


BASE V s[16]

NOTICE D'INSTALLATION

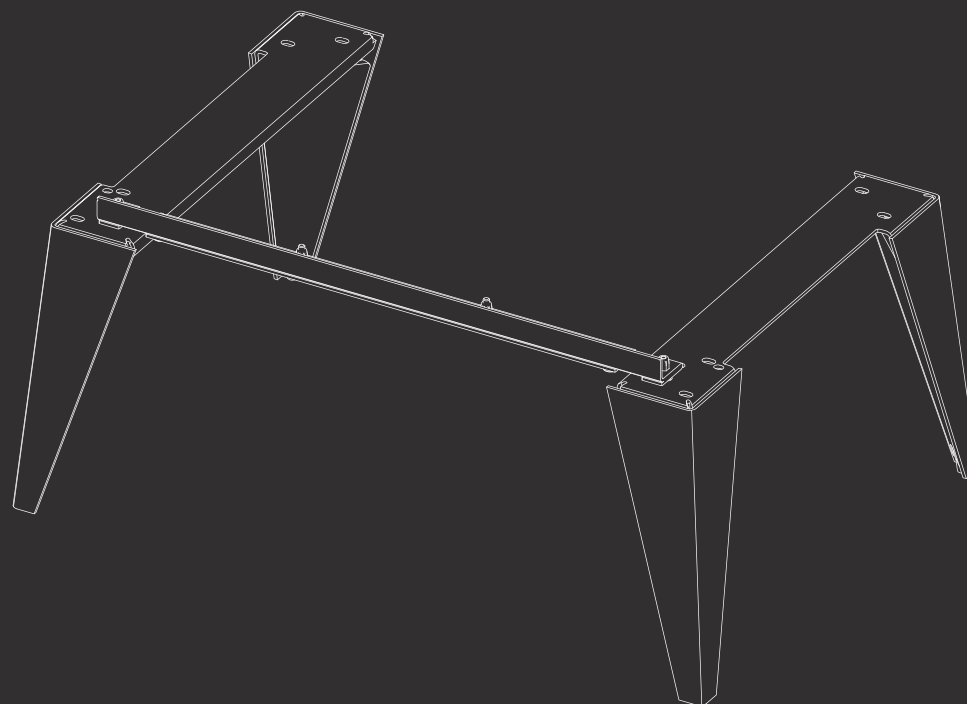

OUTILS À PRÉVOIR



Perceuse-visseuse



Niveau



Ruban à
mesurer

QUINCAILLERIE À PRÉVOIR



Douille hexagonale
10mm




Embout
Torx 30



IMPORTANT

Ce document constitue un complément à la notice d'installation du **s16-cube**. Il contient des informations additionnelles qui doivent impérativement être suivies. Repérer ce symbole dans la notice d'installation du **s16-cube** pour savoir à quel moment s'y référer.

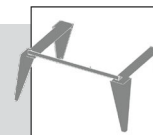


Cette accessoire est compatible avec les s16-cube qui comporte le numéro de série A-004 707 et supérieur.

Cet accessoire n'est pas compatible avec la plaque de sol de la famille s16.

1

DIMENSIONS

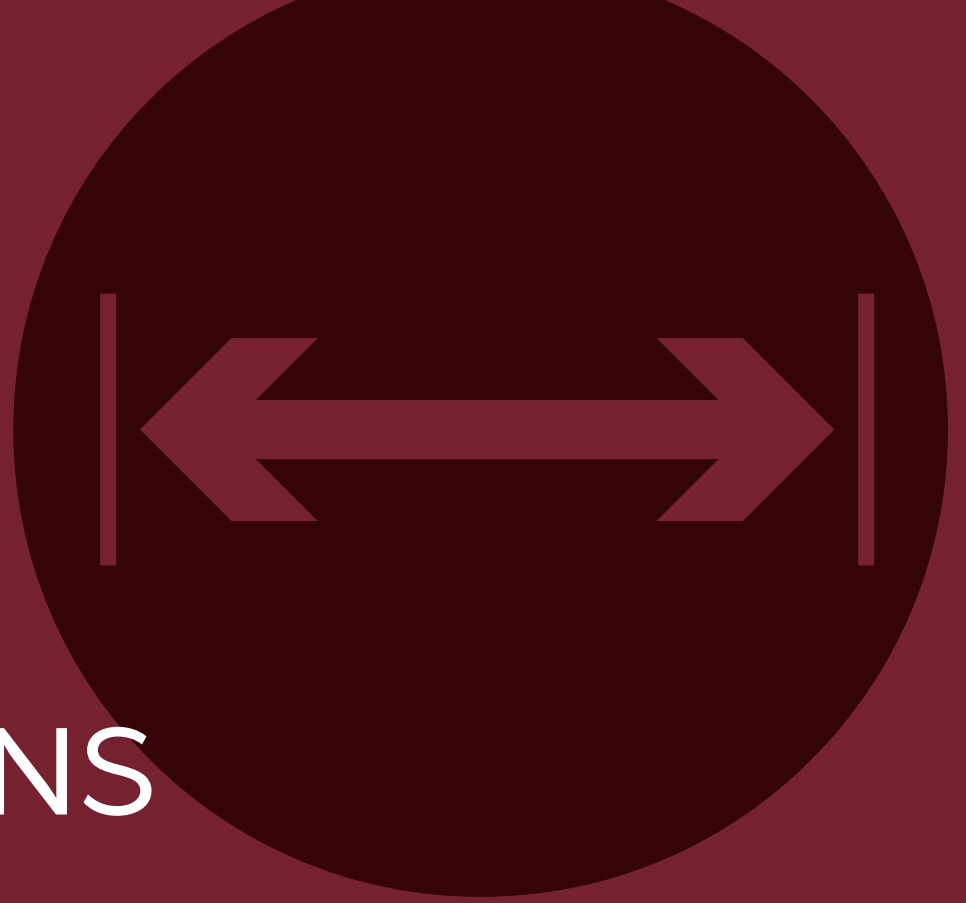


1.1 DIMENSIONS

1.2 VUE ÉCLATÉE




VUE DE FACE


VUE DE DROITE

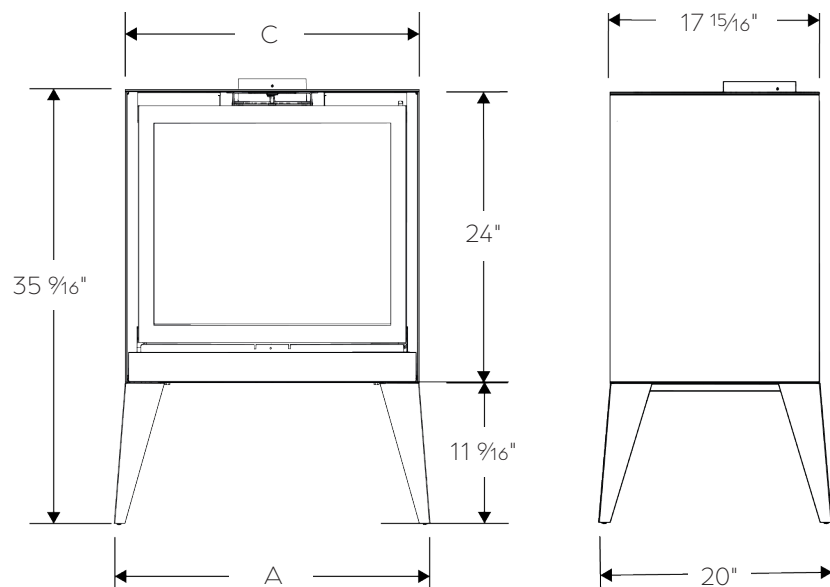

VUE DE DESSOUS

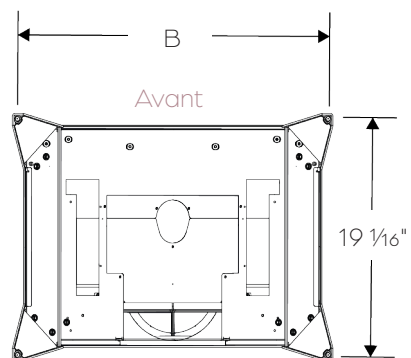

MODÈLE	GRIS STÛV	NOIR	A	B	C
58	10161305	10161304	24 13/16"	23 15/16"	22 7/8"
68	10161415	10161414	28 13/16"	27 15/16"	26 3/4"
78	10161515	10161514	32 13/16"	31 15/16"	30 3/4"

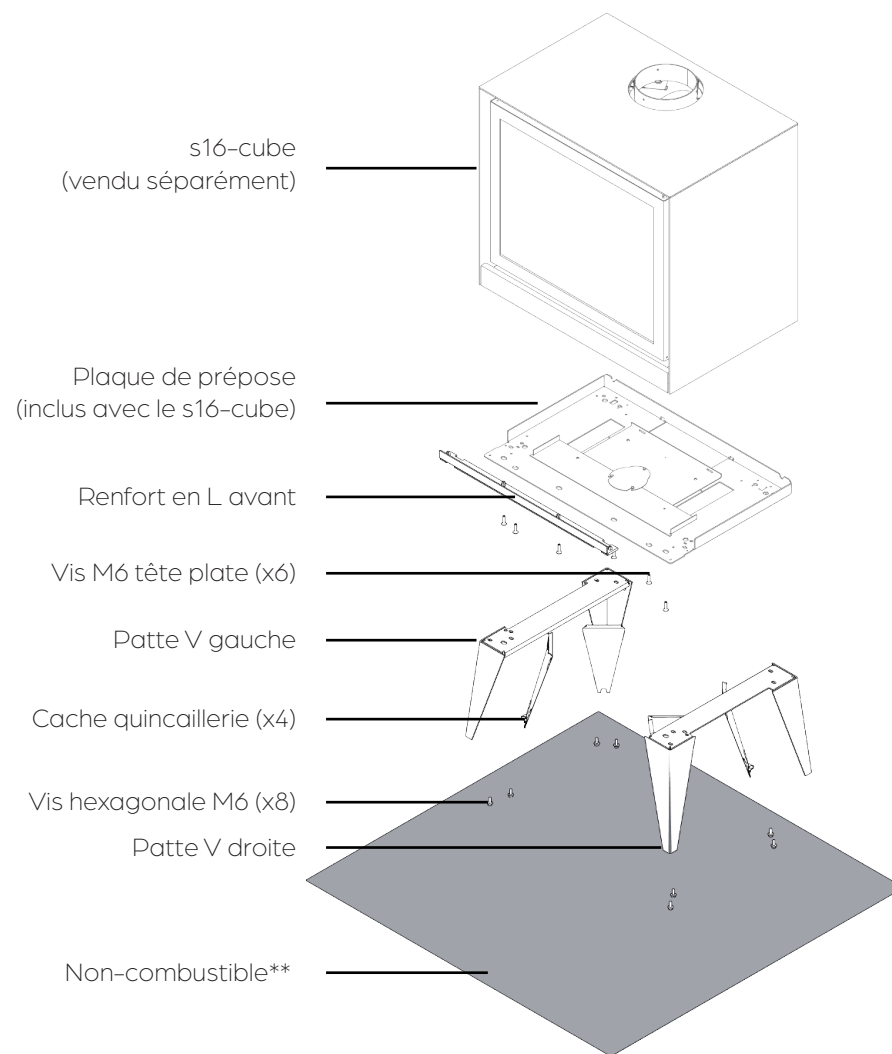

** La zone grise délimite l'espace non-combustible : elle doit rester libre de tout matériau ou objet combustible. Se référer à la notice d'installation du s16-cube pour plus de détails. Cette zone a une dimension de 43" de profondeur hors-tout et un minimum de 8" de chaque côté de l'appareil.

2

INSTALLATION



**IMPORTANT**

La peinture est **fragile**. Attention de ne pas égratigner l'unité.

Étape 1 Ouvrir la boîte de l'accessoire afin de confirmer la présence de toutes les pièces.

Étape 2 Retourner la plaque de prépose (incluse avec le s16-cube) pour accéder au dessous.

**BÂTIMENT TRANSPORTABLE**

Il est **obligatoire de fixer la base de manière permanente** à son emplacement final si ce poêle est installé dans un bâtiment transportable.

Ne pas mettre les pieds niveleurs si l'installation est en bâtiment transportable.






Étape 3 Positionner les pattes sur la plaque de prépose.

Étape 4 Visser les huit vis M6 à tête hexagonale.


Étape 5 Retourner et positionner l'ensemble à son emplacement définitif. Il est possible qu'un ajustement final soit nécessaire une fois la chambre de combustion en place.

1 CONTENU DE LA BOÎTE

1. Clé hexagonale
2. Notice d'installation
3. Renfort en L avant
4. Patte V gauche
5. Patte V droite
6. 4x cache-quincaillerie
7. 6x vis tête plate M6
8. 8x vis hex M6

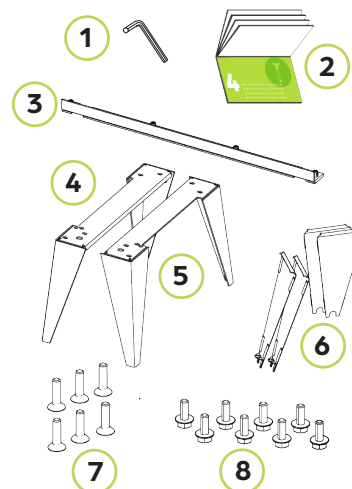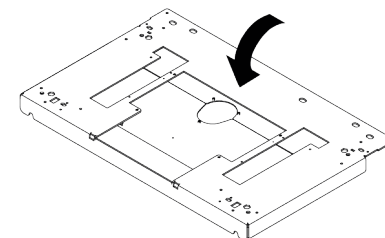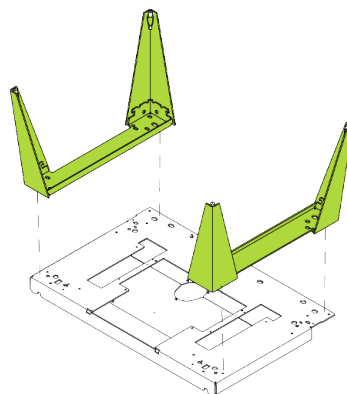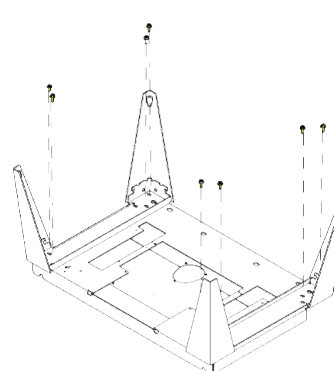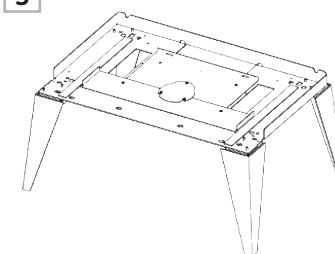**2****3****4****5****IMPORTANT**

Soulever la base lors de son déplacement. Si elle est glissée sur le sol, elle pourrait égratigner le plancher.





Étape 6 Au besoin, utiliser un laser pour aligner la plaque à la sortie de fumée. Le point sur la trappe indique le centre de la sortie de fumée.

Étape 7 Nivelier les pieds à l'aide de la clé hexagonale fournie. Valider que la base est bien nivelée à l'avant et à l'arrière.

En bâtiment transportable, la base sera fixée à la page suivante.



ATTENTION

Valider que le positionnement respecte les normes de sécurité indiquées dans la notice d'installation du s16-cube.

Étape 8 Placer le poêle (avec le capot, sans la porte) sur la plaque de prépose. Valider le positionnement par les tenons insérées dans les mortaises.



Étape 9 Joindre la base et la chambre de combustion par le dessous avec les quatre vis fournies dans la boîte complémentaire.

Étape 10 Placer le renfort en L à l'avant entre les deux côtés du support d'abattant. Ensuite, visser en-dessous de la plaque de prépose avec les vis M6 à tête plate.



ATTENTION

Si la base n'est pas correctement nivelée (à l'avant et à l'arrière), l'appareil pourrait être instable. Le cas échéant, retirer la chambre de combustion et ajuster le niveau de la base, comme indiqué à l'étape 7, avant de poursuivre.

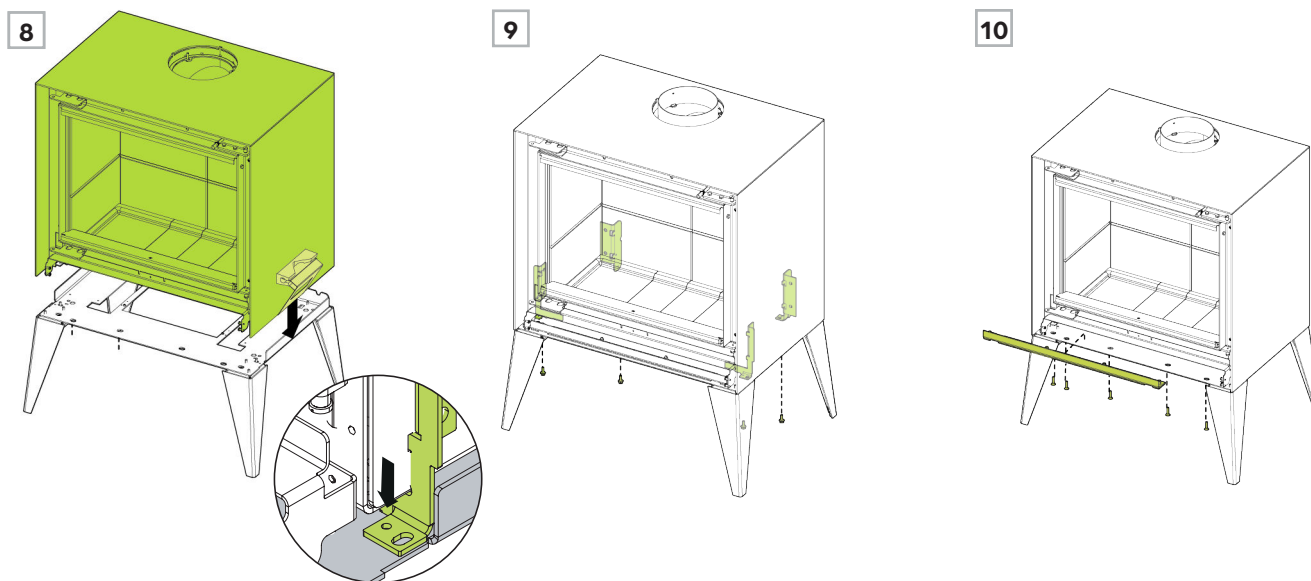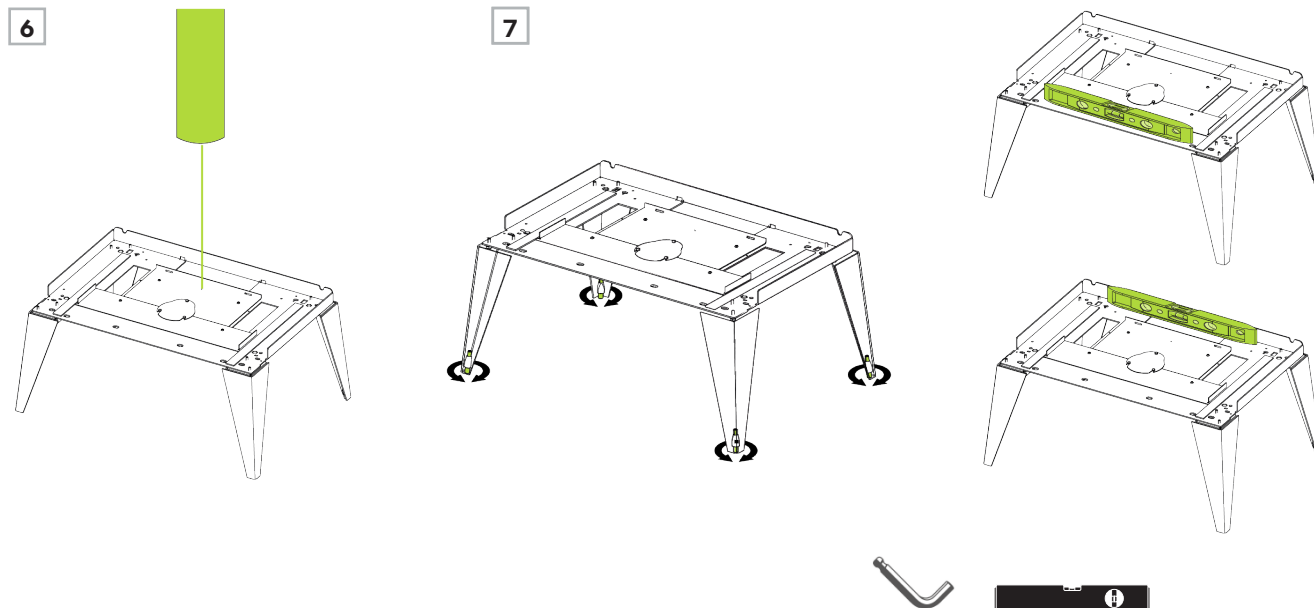



Étape 11 Un côté à la fois, dévisser d'un tour les vis à tête hexagonal, les vis installé à l'étape 9, ainsi que la vis à tête plate au bout du renfort pour permettre l'ajustement des pattes avec le capot cube.

Confirmer l'alignement de la patte avec le capot cube puis serrer complètement toutes les vis une fois l'ajustement terminé.



Répéter l'étape pour chaque patte.




BÂTIMENT TRANSPORTABLE

Confirmer que le sol est de niveau. Ne pas mettre les pieds niveleurs et utiliser les trous de pieds pour fixer la base.

11

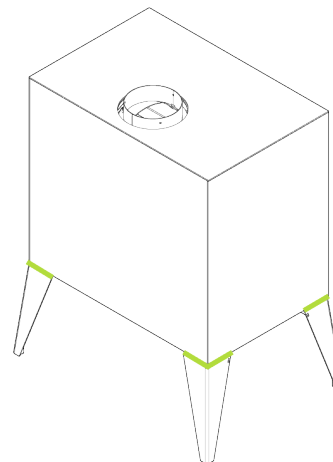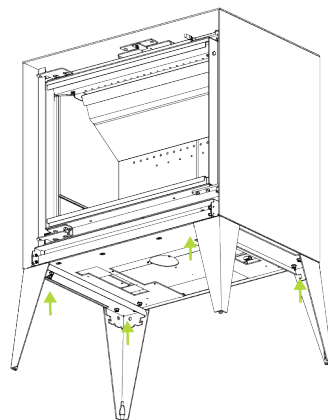

BÂTIMENT TRANSPORTABLE



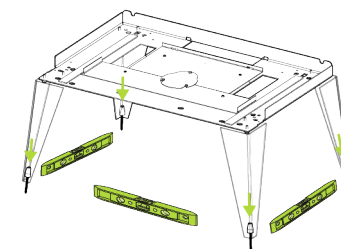


Étape 12 Installer les quatre caches-quincailleries. Glisser le bas de la pièce du cache-quincaillerie sur la pièce conique dans le bas de la patte.

Pivoter le haut du cache-quincaillerie de façon à ce que les ailettes s'appuient dans le crochet de la patte. Appuyer ensuite vers le bas pour valider que la pièce est bien fixée dans les crochets supérieurs et bien calée contre la pièce inférieure.

Terminer l'installation avec la notice d'installation du **s16-cube**.

12

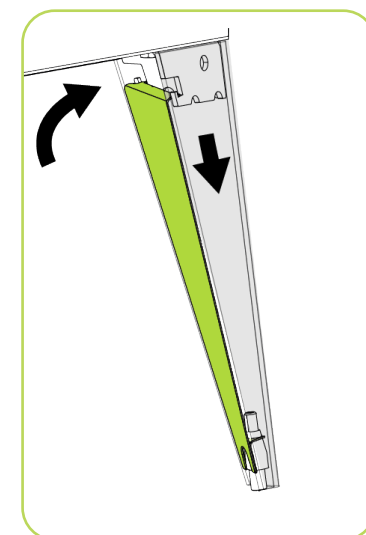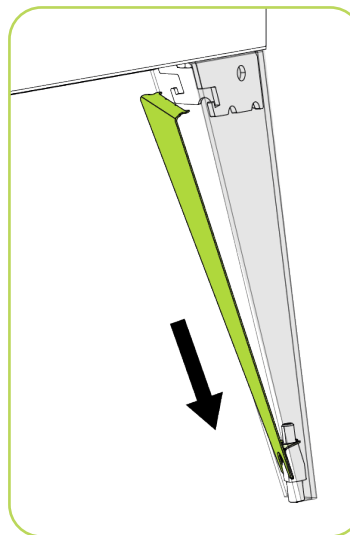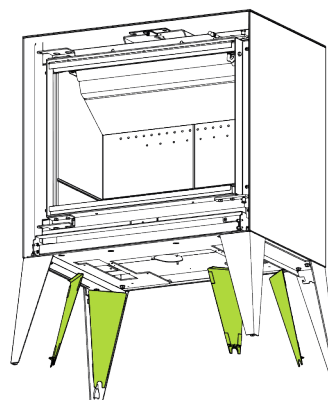

ATTENTION

Les étapes pour installer l'abattant ainsi que la porte se trouvent dans la notice du 16-cube. Finaliser l'installation à l'aide de la notice principale.



Les appareils Stûv sont conçus par :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

Cet accessoire est conçu et
fabriqué en Amérique du Nord par :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont Qc Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888