


BASE H s[16]

NOTICE D'INSTALLATION

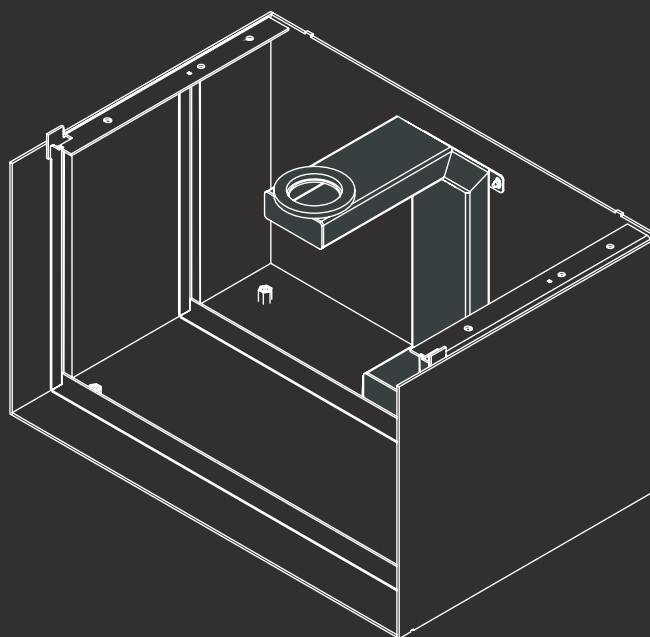

OUTILS À PRÉVOIR



Perceuse-visseuse



Pied-de-biche



Marteau



Poignées Cube



Couverture
ou carton



Collet de serrage et
flexible Ø4" (**option**)

QUINCAILLERIE À PRÉVOIR



Douille hexagonale
5mm



Douille hexagonale
8mm



Douille hexagonale
10mm



Embout
carré #2



Embout
Torx 20




Embout hexagonal
3mm




IMPORTANT

Ce document est une notice complémentaire de la notice d'installation du **s16-cube**. Ces informations sont complémentaires et doivent être suivies. Repérer ce symbole dans la notice d'installation du **s16-cube** pour savoir quand s'y référer.

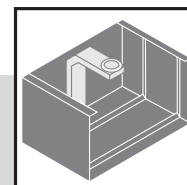


1

DIMENSIONS

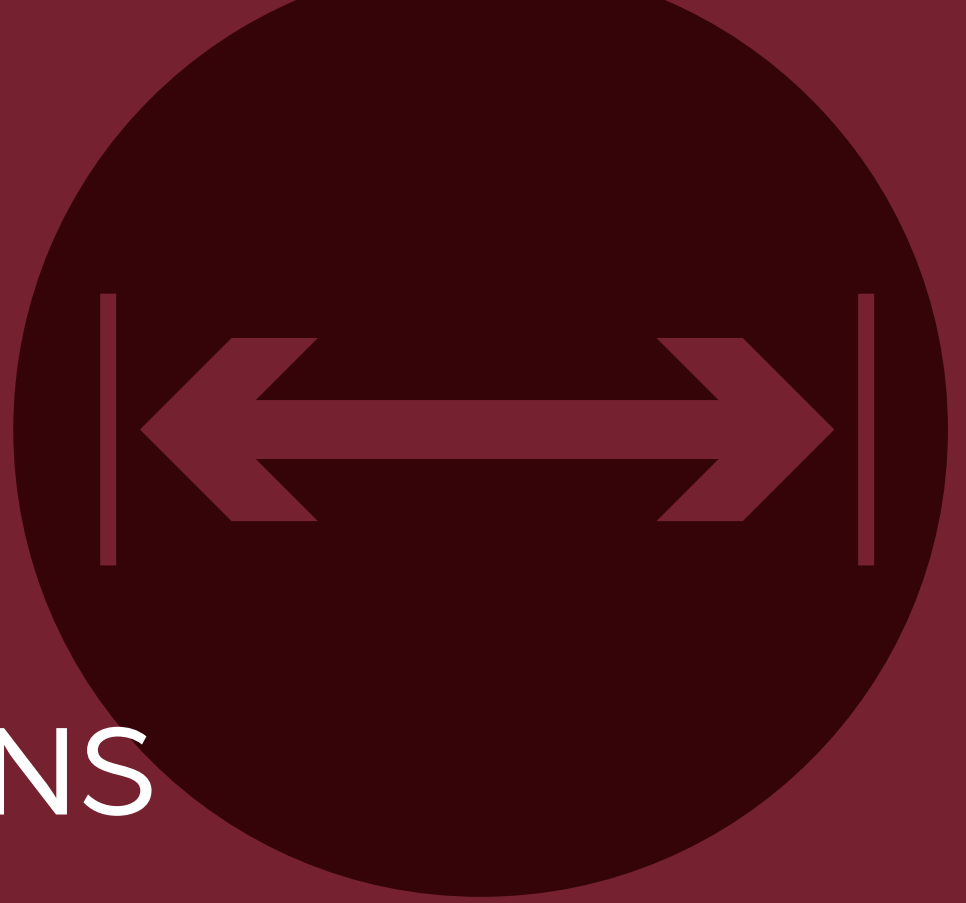


1.1 DIMENSIONS

VUE DE CÔTÉ

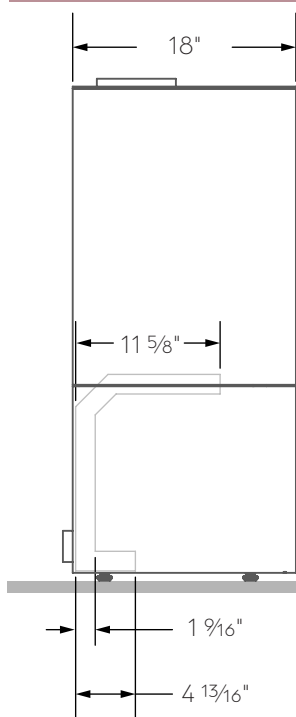


VUE DE FACE

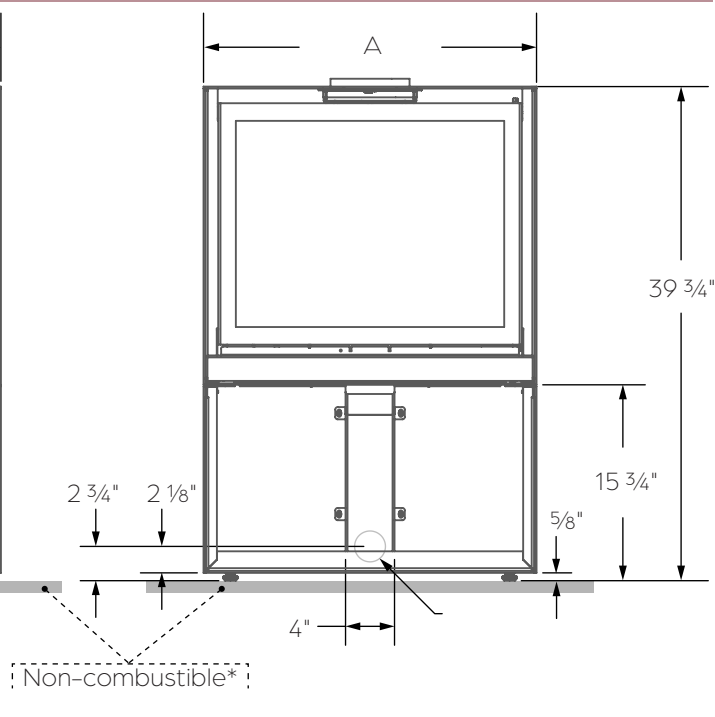

VUE DE DESSOUS

VUE DE FACE	A
58	22 7/8"
68	26 3/4"
78	30 3/4"

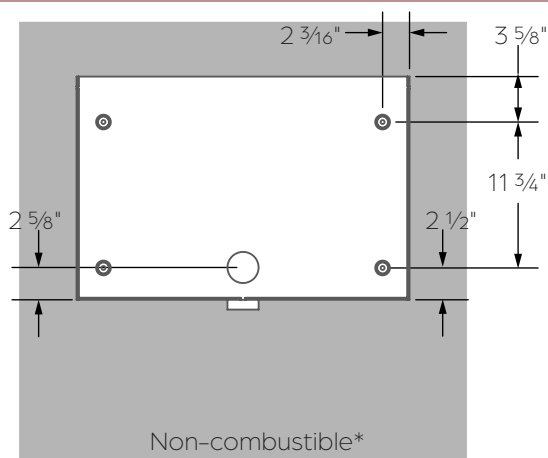

*Voir la notice d'installation du 16-cube pour plus de détails.


1.2 VUE ÉCLATÉE



s16-cube
(vendu séparément)


OPTION : Kit d'entrée d'air
Gris Stûv : **12002115**
Noir : **12002114**

- ① Écrou M4 (x4)
- ② Canal d'arrivée d'air
- ③ Raccord cylindrique
- ④ Vis autoperceuse (x2)
- ⑤ Réducteur excentrique

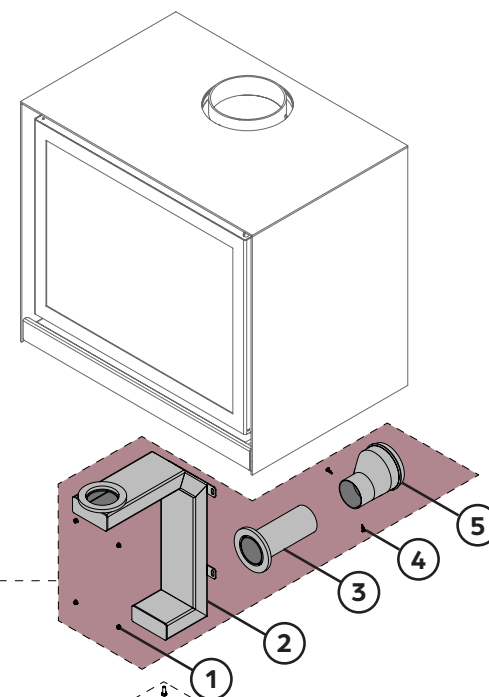

Vis M6x16 tête hexagonale (4x)

Base H

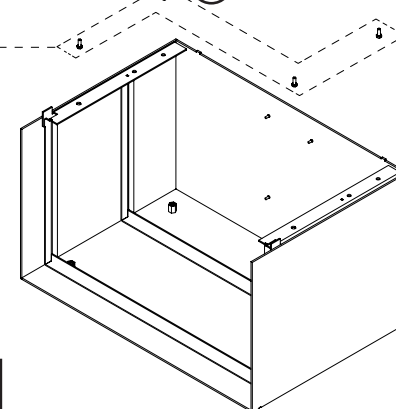

MODÈLE	GRIS STÛV	NOIR
58	13161305	13161304
68	13161405	13161404
78	13161505	13161504

1.3 INSTALLATION D'UN 16-Z AVEC UNE BASE H




NOTE

Ces obligations sont additionnelles et doivent être respectées, en plus des dégagements minimaux inscrits sur les pages précédentes.



 non combustible **additionnel**


 non combustible **obligatoire**

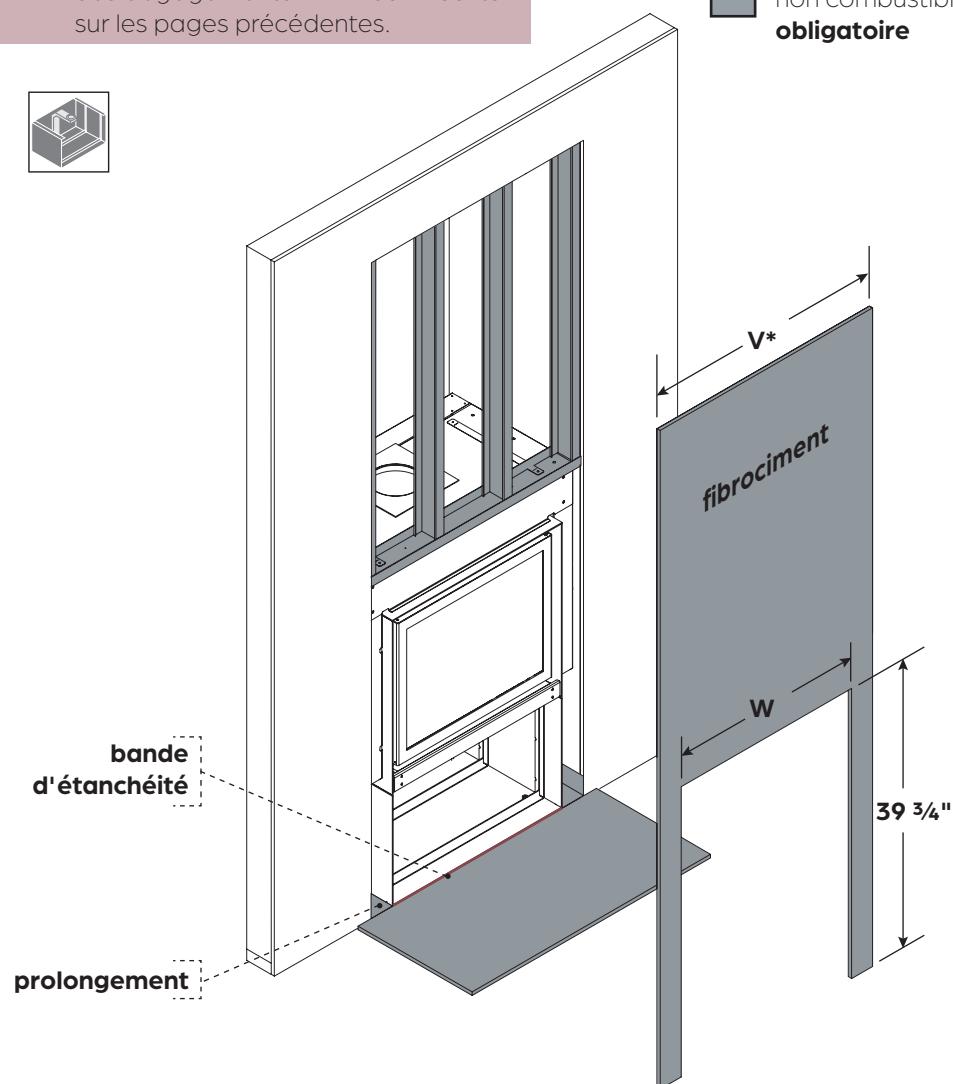

PROTECTION DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Toutes composantes ajoutées entre la base H et les dimensions externes du caisson d'isolation (**V**) doivent être en **matériau non combustible**.

Il est obligatoire de prolonger la protection au sol en matériau non combustible sous la base H. Il est aussi obligatoire de protéger la structure du mur en ajoutant des matériaux non combustibles à la verticale sur les côtés et à l'arrière.

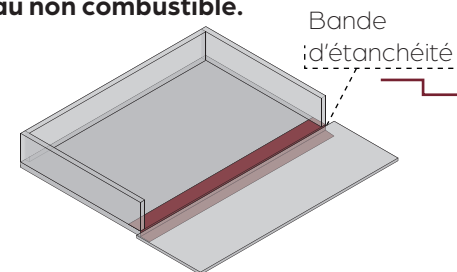

La jonction faite entre le matériau non combustible sous la base H et le revêtement de sol non combustible à l'avant du foyer doit être étanche pour empêcher les infiltrations de cendres vers l'intérieur du mur et du sous-plancher.


Repérer la ligne rouge sur l'illustration pour l'emplacement de la bande d'étanchéité en contexte.

FIXATION DES PAREMENTS MURAUX

La dimension **V*** indique la mesure minimale pour couvrir le caisson d'isolation.

Pour faciliter la fixation du parement mural, il est recommandé de couper le fibrociment un peu plus large pour ainsi atteindre la charpente de bois de la structure du mur. Ceci aidera à rigidifier les deux côtés autour de la base H.

La charpente de bois servira donc à fixer autant le gypse que le fibrociment. Si une structure est ajoutée autour de la base H pour fixer le fibrociment, celle-ci doit être en matériau non combustible.

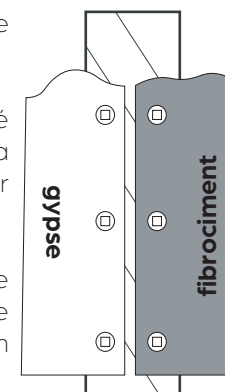

MODÈLE	V	W
58	29 3/16"	22 7/8"
68	33 3/16"	26 7/8"
78	37 1/16"	30 3/4"

 combustible (gypse)

 combustible

 non combustible (fibrociment)

2

INSTALLATION

2.1	DÉBALLAGE	5
2.2	OPTION: KIT D'ARRIVÉE D'AIR	6
2.3	INSTALLATION DU POÊLE	7
2.4	POSITIONNEMENT DU CAPOT	9



2.1 DÉBALLAGE






! IMPORTANT

La peinture est **fragile**. Attention de ne pas égratigner la base H avec la quincaillerie de la palette au démontage.

Étape 1 Protéger le plancher avec du carton ou une couverture avant de déballer le 16-cube et la base H.



Étape 2 Séparer la palette de la base H de celle du 16-cube.

Étape 3 Ouvrir la palette et vérifier son contenu avec la liste à la page 3. La plaque de prépose du 16-cube sera nécessaire pour les prochaines étapes.

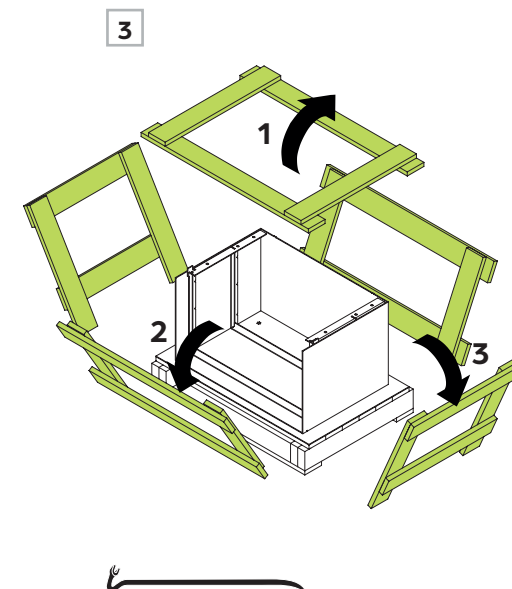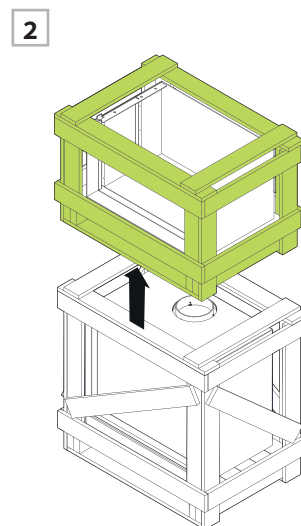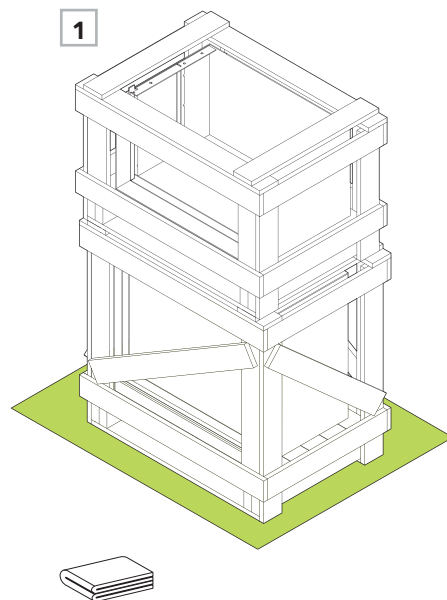

Étape 4 Retirer les 4 vis qui retiennent la base H à la palette.

Étape 5 Récupérer les 4 pieds dans la boîte complémentaire du s16-cube et les visser sous la base H.

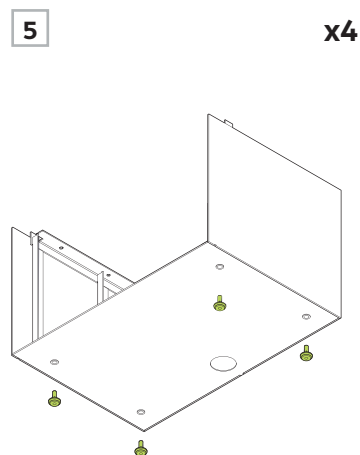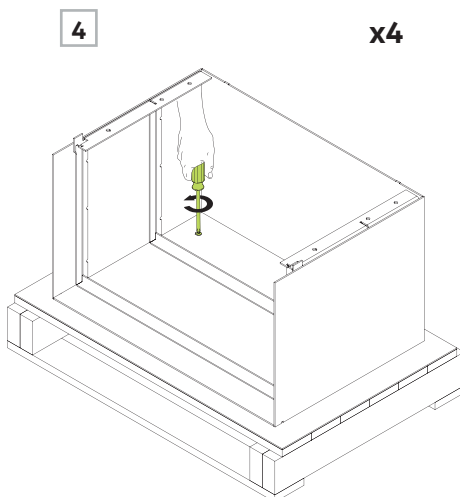

! BÂTIMENT TRANSPORTABLE

Il est **obligatoire de fixer l'appareil la base de manière permanente** à son emplacement final si ce poêle est installé dans un bâtiment transportable.

Ne pas mettre les pieds niveleurs si l'installation est en bâtiment transportable.



2.2 OPTION : CONNECTEUR POUR PRISE D'AIR EXTÉRIEUR



! IMPORTANT

Faire ces étapes seulement si l'option **connecteur pour prise d'air extérieur** a été sélectionnée. Sinon, rendez-vous à la **étape 15**.


Étape 6 Choisir entre le raccordement en-dessous **OU** à l'arrière de la base. À l'aide d'un marteau, perforer le cercle prédécoupé de la base et du canal d'arrivée d'air.

Étape 7 En cas d'arrivée d'air par l'arrière, déposer le cercle précoupé précédemment retiré au fond de la base en guise d'entretoise entre le canal et la base.






Étape 8 Passer le raccord cylindrique dans l'ouverture choisie et l'insérer jusqu'au fond.

Étape 9 Amener le canal d'arrivée d'air à son emplacement. Le raccord cylindrique doit venir épouser la forme du cercle dans le canal. Voir vue en coupe dans le cercle.

Étape 10 À l'aide des 4 écrous M4 fournis, fixer le canal à la base H.

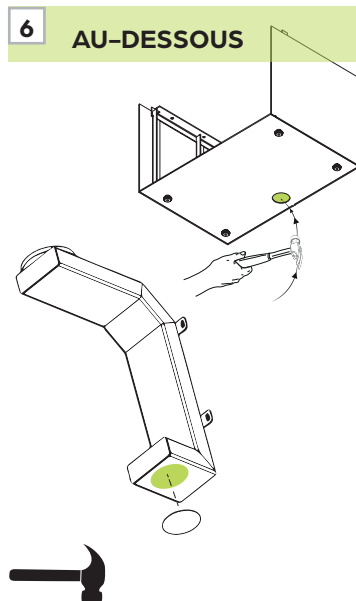

OU

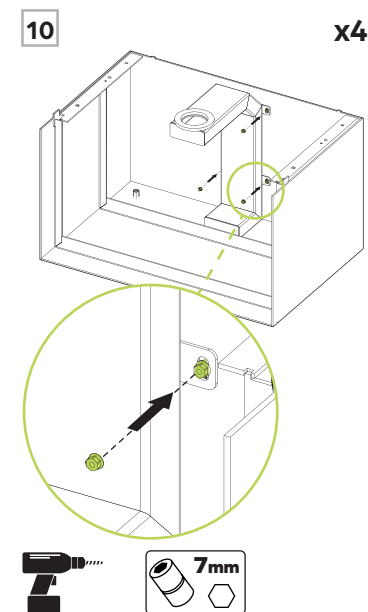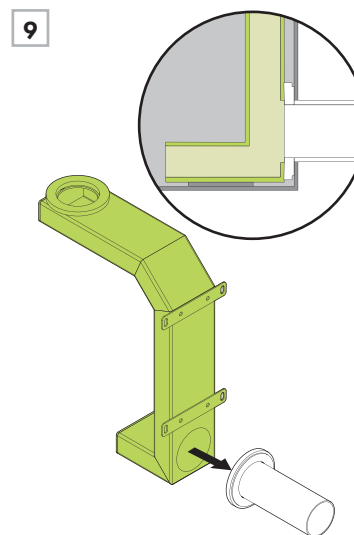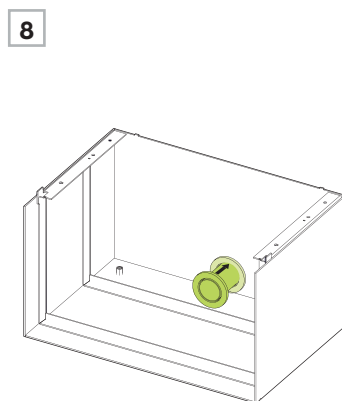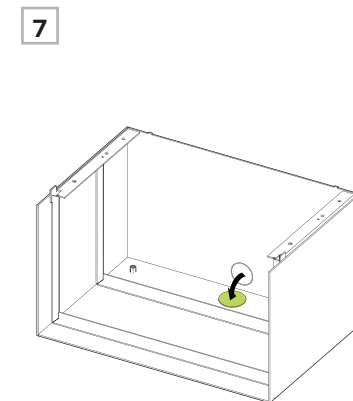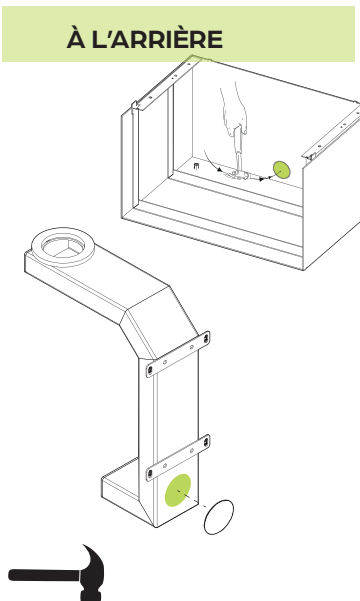


2.3 INSTALLATION DU POÊLE



Étape 11 Poser le réducteur excentrique autour du raccord cylindrique.

Étape 12 Solidariser le raccord cylindrique et le réducteur excentrique avec les deux vis autoperceuses fournies.

Étape 13 Relier le réducteur excentrique au conduit d'air extérieur Ø4" avec le collet de serrage. Ces deux pièces ne sont pas fournies, mais les codes d'achat sont listés ci-dessous.


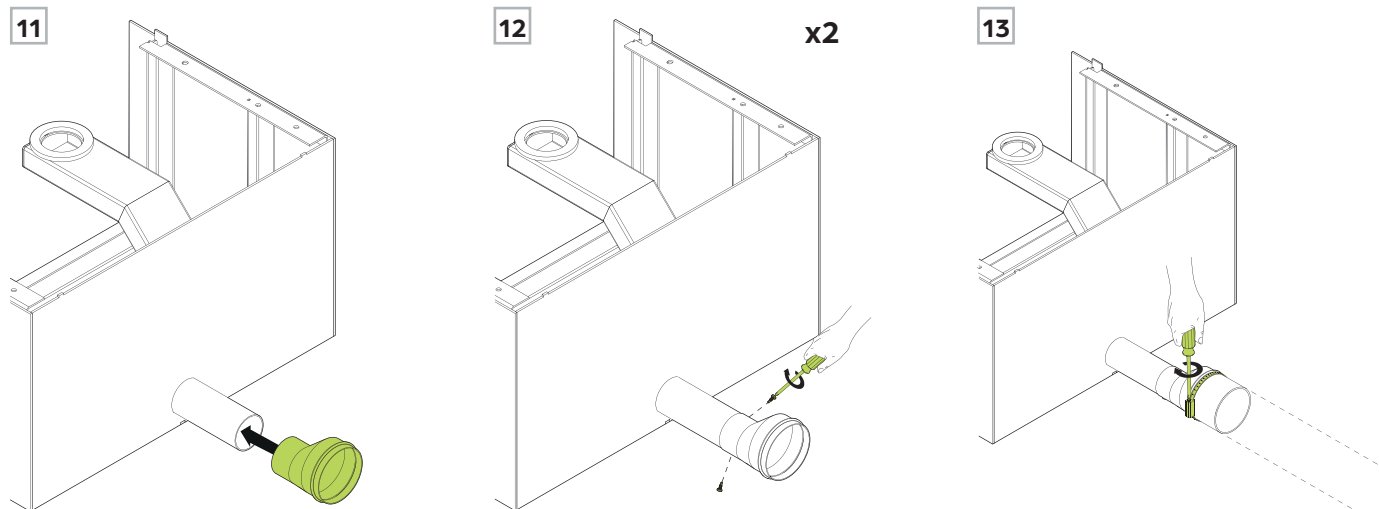


Étape 14 Dans les zones où il y a des **températures hivernales (-10°C/ 14°F)**, il est obligatoire que le conduit menant à l'air extérieur ait une longueur de 10' min.

Il est recommandé de faire une boucle dans le mur avec le conduit flexible.

Le clapet d'air est recommandé lorsqu'une entrée d'air connectée à l'extérieur.

Étape 15 Prendre la plaque de prépose du 16-cube et retirer les trappes. Ces éléments ne seront plus utiles dans cette installation.

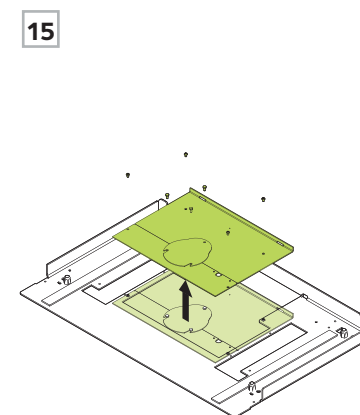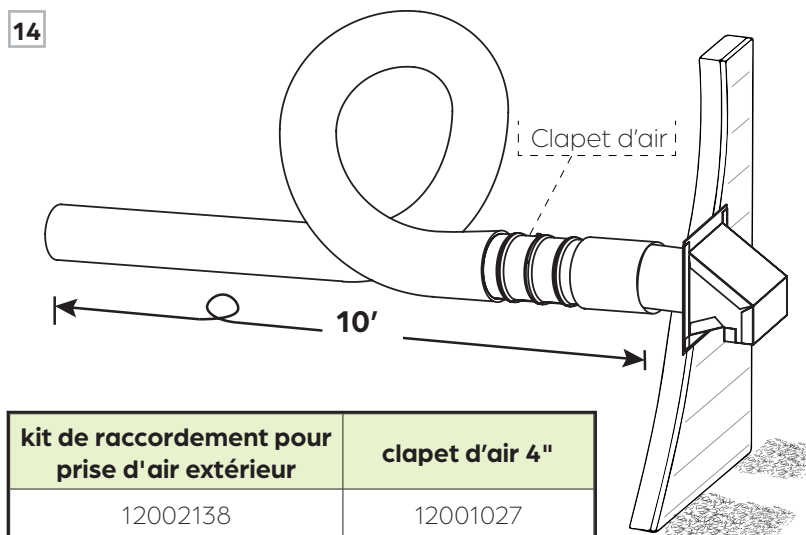

2.3 INSTALLATION DU POÊLE



Étape 16 Placer la plaque de prépose sur la base H. Repérer les trous filetés adjacents aux inserts des pattes.

Étape 17 Engager les vis M6 x 16 à tête hexagonale. Ne pas les visser entièrement.


Étape 18 Positionner la base à son emplacement définitif. Il est possible qu'un ajustement final soit nécessaire une fois le chambre de combustion en place.




ATTENTION

Valider que le positionnement respecte toutes les normes de sécurité indiquées dans la notice d'installation du 16-cube.


16

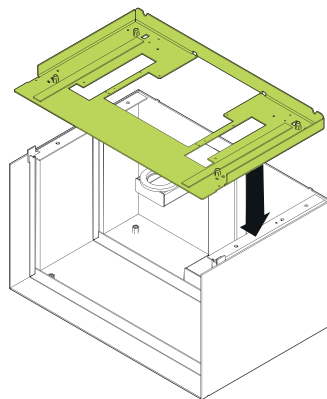

17

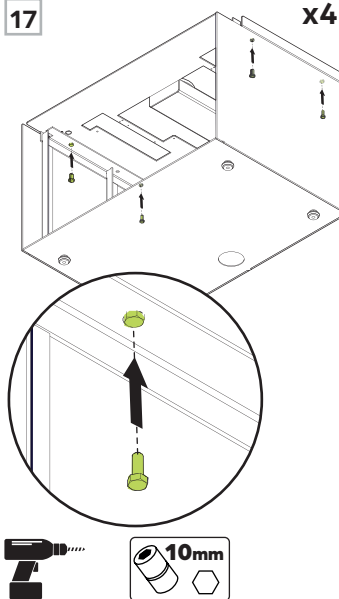

18

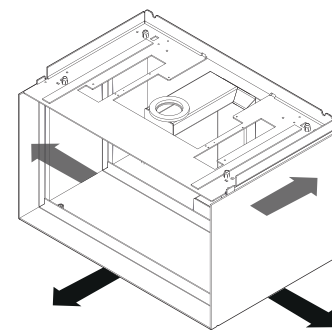


BÂTIMENT TRANSPORTABLE

Confirmer que le sol est de niveau. Ne pas mettre les pieds niveleurs et utiliser les trous de pieds pour fixer la base.



Étape 19 Utiliser les poignées Cube pour placer le poêle (avec le capot, sans la porte) sur la plaque de prépose. Valider le positionnement par les tenons insérées dans les mortaises.



BÂTIMENT TRANSPORTABLE

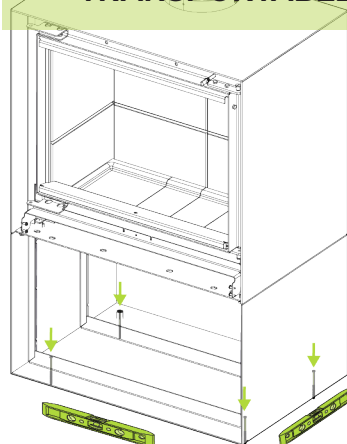

19

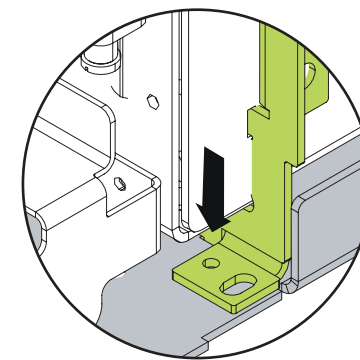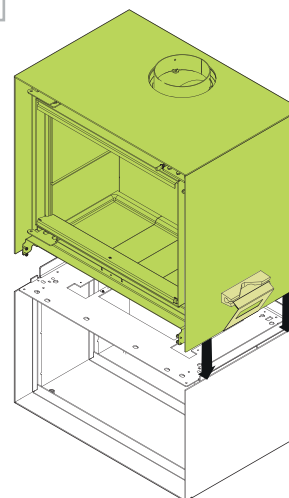

2.4 POSITIONNEMENT DU CAPOT




Étape 20 Joindre le poêle et la plaque de prépose à l'aide des vis M5x12 à tête hexagonale fournies dans la boîte d'accessoires sur les quatre côtés (à l'avant et l'arrière, à droite et à gauche) par le dessous de la chambre de combustion. Ne pas serrer complètement.

Étape 21 Vérifier l'ajustement par l'arrière du poêle, en profondeur, latéralement, puis à l'avant.

Serrer les huit vis pour solidifier l'assemblage lorsque le capot est bien placé.


20

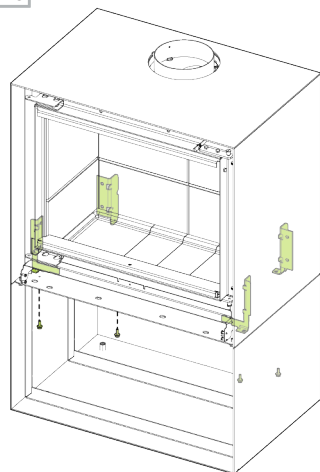


x4



21

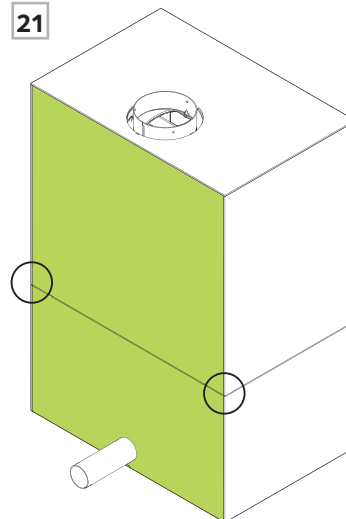

! ATTENTION

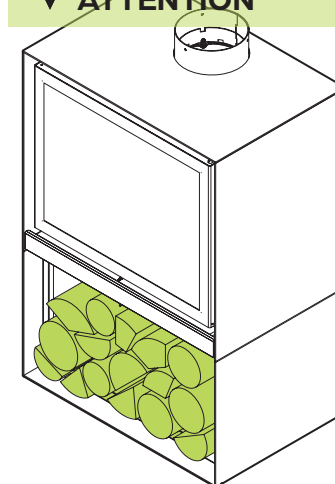

ATTENTION

Afin d'augmenter la sécurité de votre installation, nous recommandons de limiter le rangement des bûches à la zone intérieure de la base H. Il est interdit d'y ranger tout matériau hautement inflammable, comme le papier et les allume-feux.

Les foyers Stûv sont conçus par :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

Et fabriqués en Amérique du Nord
par :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont Qc Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888



Les foyers Stûv sont conçus par :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

Et fabriqués en Amérique du Nord par :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont Qc Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888