
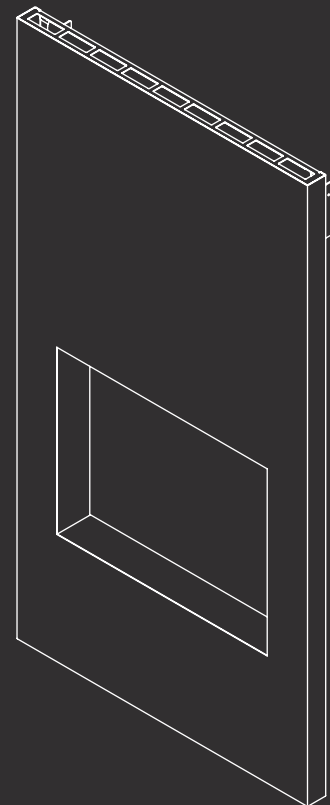


DEVANTURE SF5 & SF6 STÛV 21

FR

NOTICE D'INSTALLATION

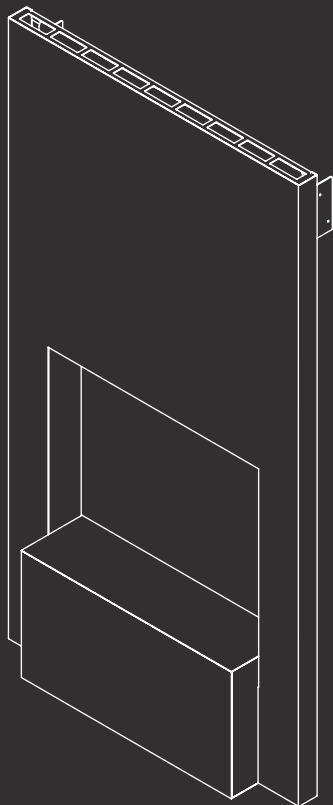

OUTILS À PRÉVOIR



Disqueuse



Marteau



Tounevis plat



Couteau à lame rétractable



Ruban à mesurer



Perceuse-visseuse



Embout
Torx 25



Douille hexagonale
10mm



Embout hexagonal
5mm



Vis à bois et
son embout

QUINCAILLERIE À PRÉVOIR



IMPORTANT

Ce document est une annexe de la notice d'installation du **Stûv 21**. Ces informations sont complémentaires et doivent être suivies. Repérer ce symbole dans la notice d'installation du **Stûv 21** pour savoir quand vous y référer.



TABLE DES MATIÈRES

1. DIMENSIONS



3

1.1 Caractéristiques de la charpente	4
1.2 Matériaux non combustibles	4
1.3 Vue explosée et numéros de pièce	5
1.4 Dimensions hors-tout	6

2. INSTALLATION



7


2.1 Préparation des accessoires	8
2.2 Sol et mur fini	9
2.3 Supports et convection	10
2.4 Devanture	11



1

DIMENSIONS

1.1	CARACTÉRISTIQUES DE LA CHARPENTE	4
1.2	MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES	4
1.3	VUE ÉCLATÉE ET NUMÉROS DE PIÈCES	5
1.4	DIMENSIONS HORS-TOUT	6

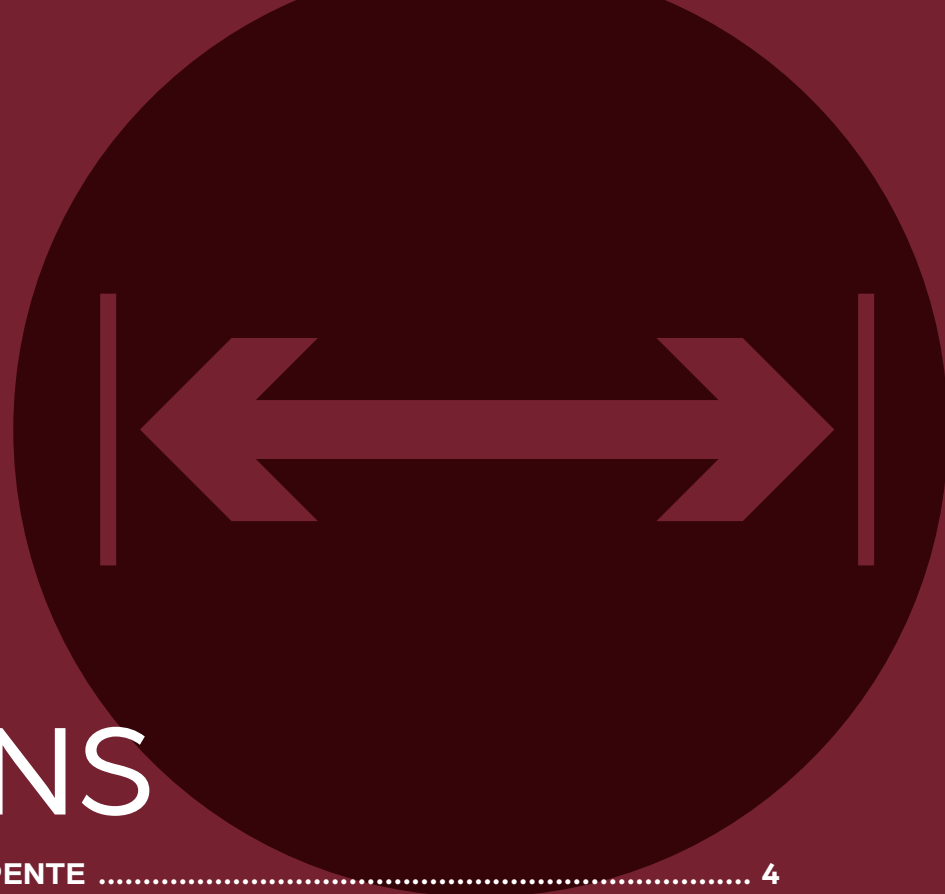


1.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA CHARPENTE

1.2 MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES




NOTE

Les constructions ne sont pas toujours parfaitement au niveau. Nous suggérons de prévoir **au moins 1/4" de jeu** sur les dimensions inscrites au tableau.

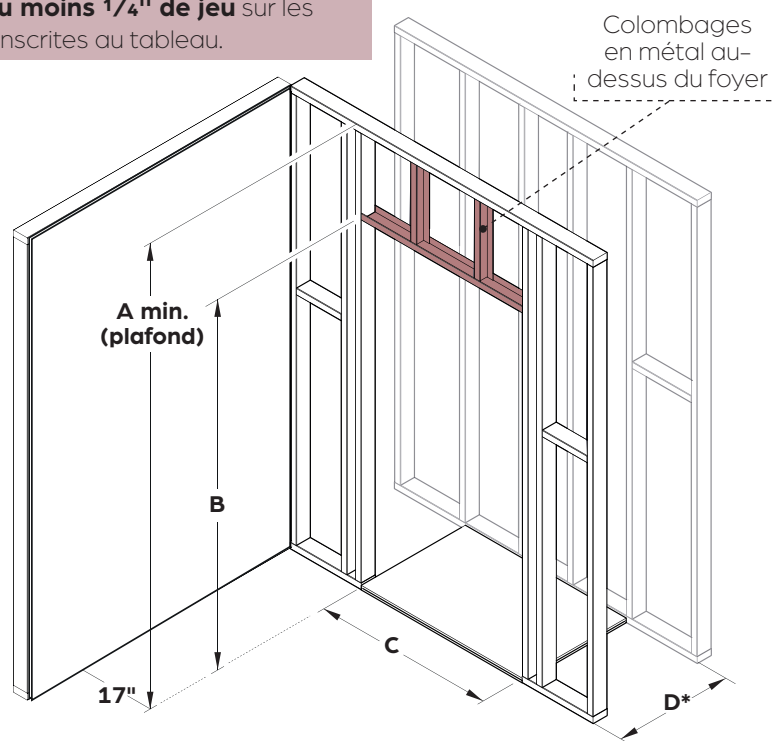

La charpente du mur et le positionnement du foyer peuvent être influencés par le **MUR FINI** (parement mural). Voir la page 8 pour plus de détails.

SF5 SF6	A	B	C	D*
21-85	99"	81"	39 3/4"	27 1/2"
21-95	105 5/16"	87 5/16"	43 5/8"	29 5/8"
21-105	96"	79"	47 3/4"	26"
21-125	99"	81"	56"	28 5/8"

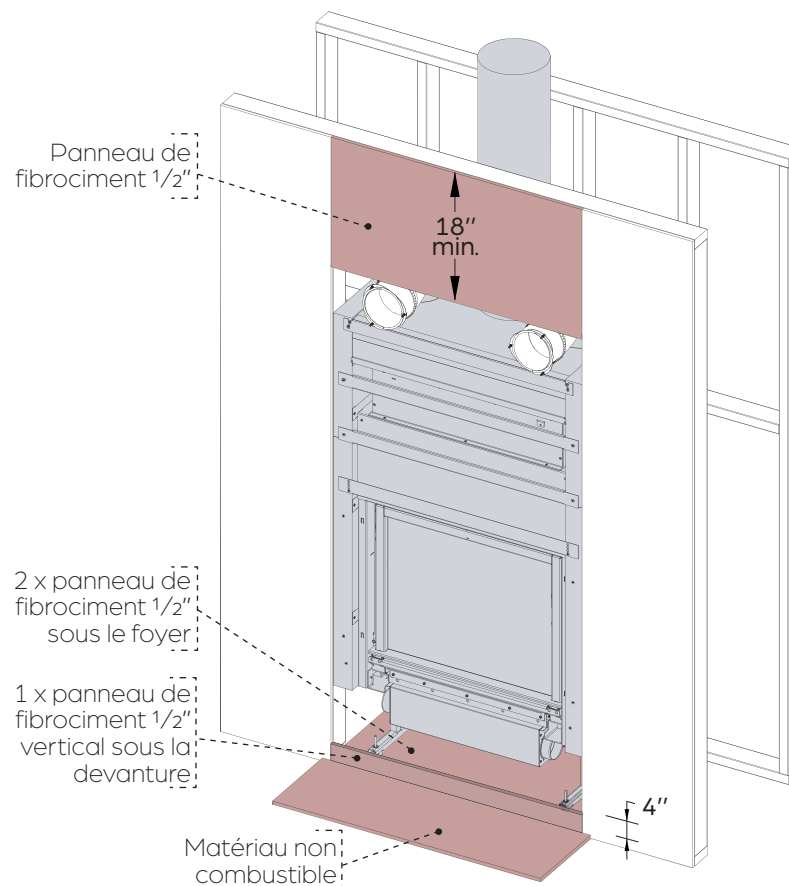


NOTE

La devanture comporte un système de convection intégré avec une sortie d'air chaud sur sa partie supérieure. Il est obligatoire d'installer des matériaux non combustibles au-dessus du foyer.


1.3 VUE ÉCLATÉE ET NUMÉROS DE PIÈCES



SF5 (VUE ARRIÈRE)

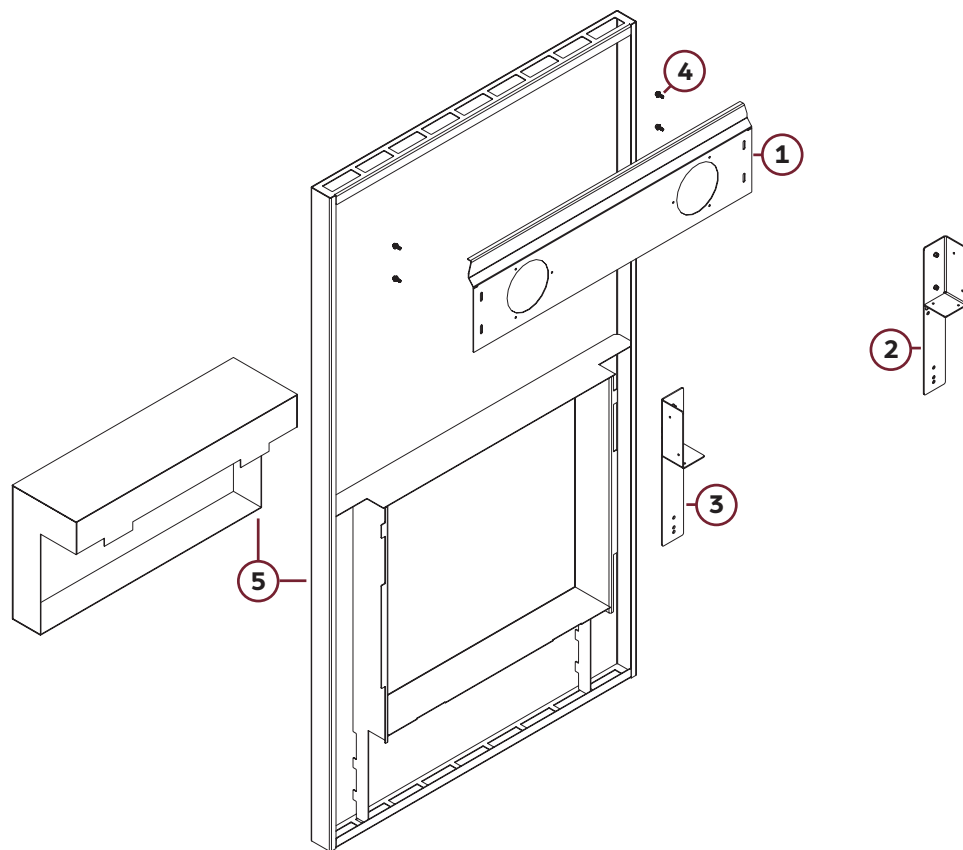

SF6 (VUE ARRIÈRE)

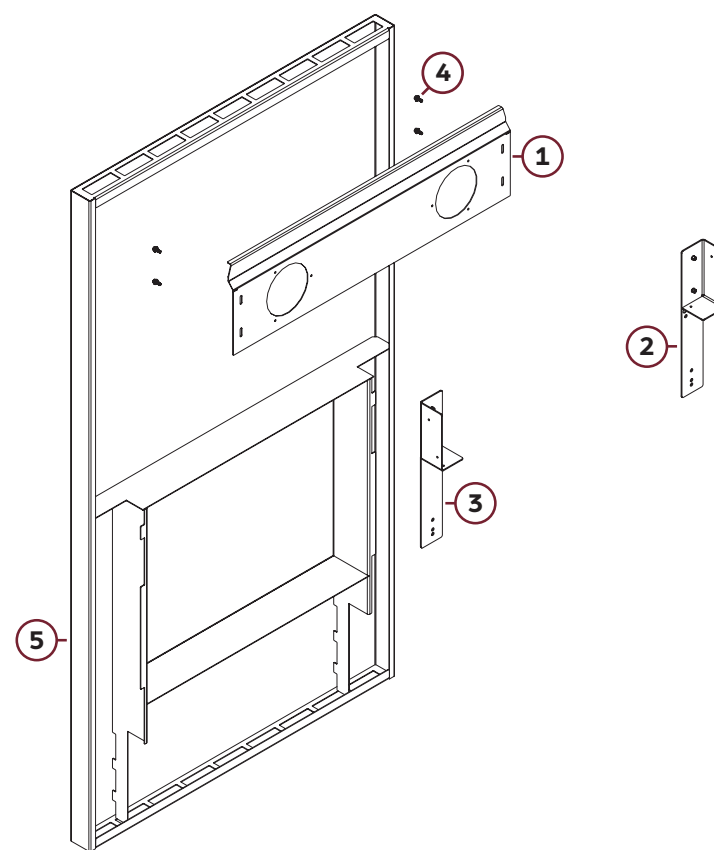


#	DESCRIPTION	21-85	21-95	21-105	21-125
1	Plaque d'ancrage	3610500079	3610500086	3610500081	3610500080
2	Support gauche	3510300044	3510300044	3510300044	3510300044
3	Support droit	3510300045	3510300045	3510300045	3510300045
4	4 x Vis hex M6x16	5210400002	5210400002	5210400002	5210400002
5	Façade & socle SF5	11021XX006	11021XX010	11021XX011	11021XX013

#	DESCRIPTION	21-85	21-95	21-105	21-125
1	Plaque d'ancrage	3610500079	3610500086	N/A	3610500080
2	Support gauche	3510300044	3510300044	N/A	3510300044
3	Support droit	3510300045	3510300045	N/A	3510300045
4	4 x Vis hex M6x16	5210400002	5210400002	N/A	5210400002
5	Façade SF6	11021XX024	11021XX025	N/A	11021XX026

1.4 DIMENSIONS HORS-TOUT




SF5

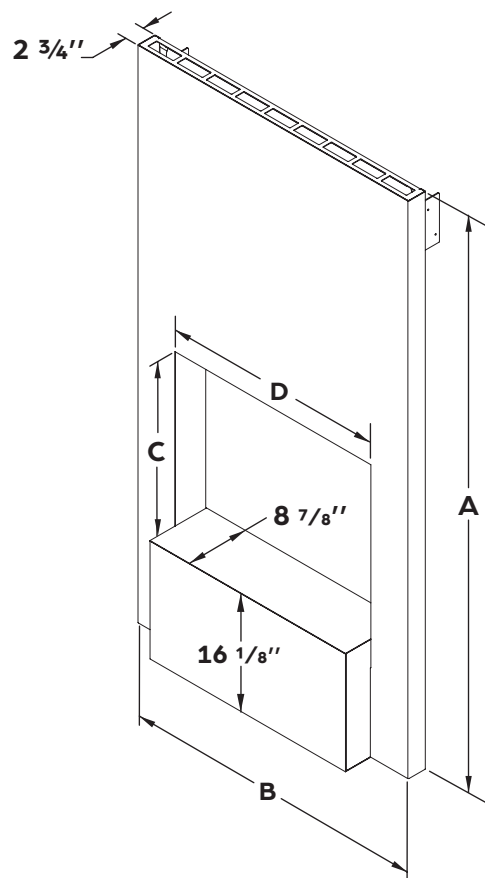

MODÈLE	CODE	A	B	C	D
21-85 SF5	AW112134XX00	81 3/4"	42 5/8"	23 3/4"	30 3/4"
21-95 SF5	AW112141XX00	88"	46 5/8"	26 7/8"	34 3/4"
21-105 SF5	AW112104XX00	78 3/4"	50 1/2"	18 7/16"	38 5/8"
21-125 SF5	AW112111XX00	81 3/4"	58 1/2"	23 3/4"	46 1/2"

SF6

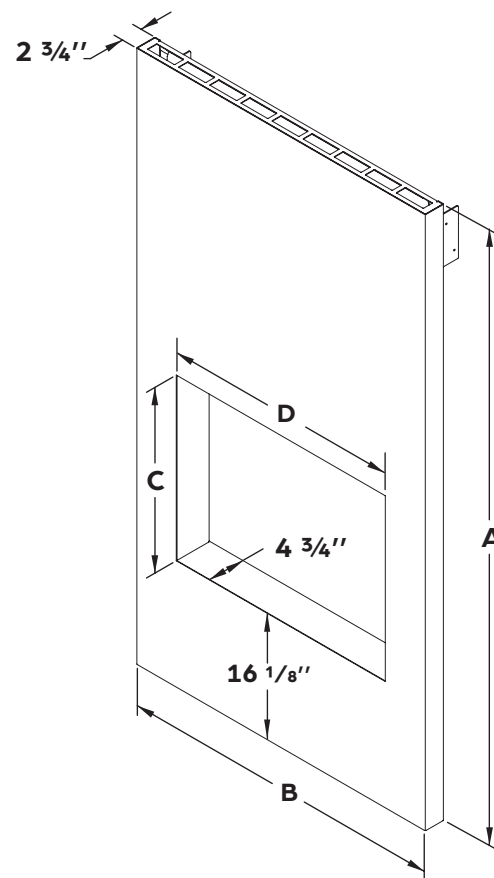

MODÈLE	CODE	A	B	C	D
21-85 SF6	AW112135XX00	81 3/4"	42 5/8"	23 3/4"	30 3/4"
21-95 SF6	AW112142XX00	88"	46 5/8"	26 7/8"	34 3/4"
21-105 SF6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21-125 SF6	AW112112XX00	81 3/4"	58 1/2"	23 3/4"	46 1/2"

2

INSTALLATION

2.1	PRÉPARATION DES ACCESSOIRES	8
2.2	SOL ET MUR FINI	9
2.3	SUPPORTS ET CONVECTION	10
2.4	DEVANTURE	11



2.1 PRÉPARATION DES ACCESSOIRES




Suivre la notice d'installation du Stûv 21 à l'exception de ces spécificités.


Étape 1 Les trois traverses de finition du bas du caisson isolé ne doivent pas être installées. Recycler les pièces inutilisées.

Étape 2 Diviser le conduit isolé en deux parties égales de plus ou moins 60". Utiliser les prédécoupes au-dessus du caisson à l'arrière pour connecter les sorties d'air.


1

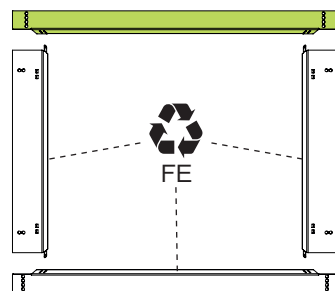


2

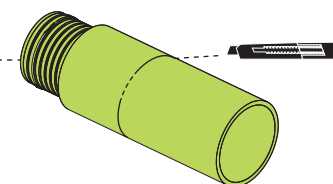

3

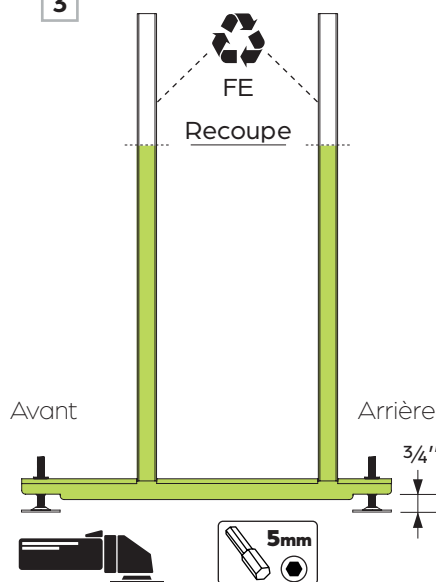

4

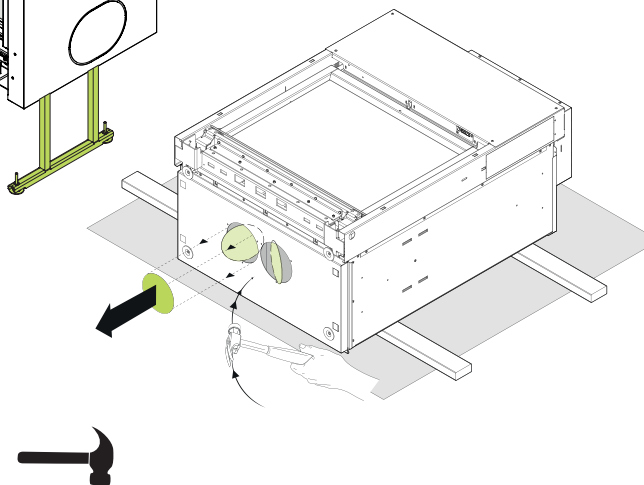

Le foyer doit être couché pour installer les composantes suivantes :


Étape 3 Visser les pieds réglables pour laisser $\frac{3}{4}$ " d'ajustement en hauteur. Les pattes ajustables doivent être recoupées à la disqueuse selon le sol fini. **Voir la page suivante pour la longueur de recoupe.** Ajuster et niveler la hauteur au besoin.

Étape 4 L'entrée d'air pour la convection du foyer est intégrée à la devanture. Il faut donc défoncer les cercles prédécoupés sous le foyer. Aucune connexion de conduit ne doit être faite sous le foyer.



SOL FINI

Pour calculer la hauteur des pattes ajustables, il faut connaître l'épaisseur de toutes composantes de sol devant et sous le foyer. Utiliser le tableau ci-bas pour déterminer la longueur de **recoupe** des pattes ajustables. Vérifier la hauteur minimum entre le sol fini et le bas de l'âtre suite à l'insertion dans le mur.

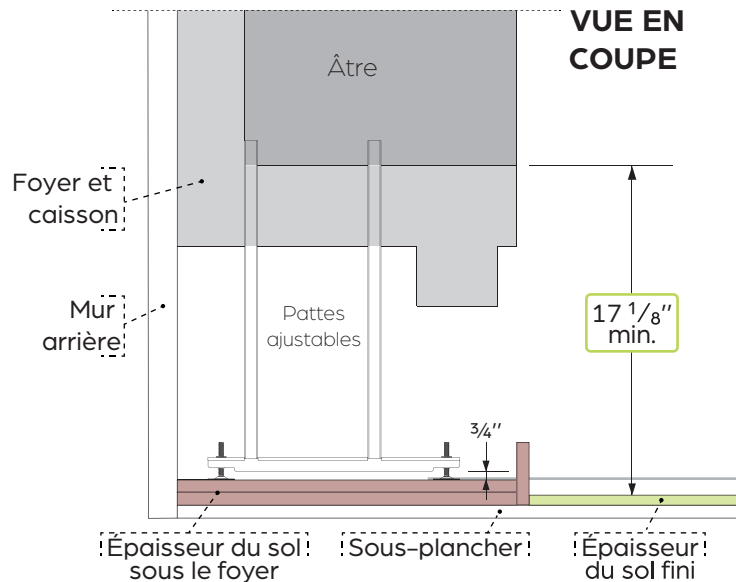


Exemple pour utiliser le tableau :

$$\boxed{1''} \quad \& \quad \boxed{3/8''} \quad = \quad \boxed{7 3/4''}$$

Épaisseur sous le foyer & Épaisseur du sol fini = Recoupe

Épaisseur du sol fini sous le foyer	Longueur de recoupe des pattes ajustables								
	0"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
0"	7 1/8"	7"	6 7/8"	6 3/4"	6 5/8"	6 1/2"	6 3/8"	6 1/4"	6 1/8"
1/2"	7 5/8"	7 1/2"	7 3/8"	7 1/4"	7 1/8"	7"	6 7/8"	6 3/4"	6 5/8"
1"	8 1/8"	8"	7 7/8"	7 3/4"	7 5/8"	7 1/2"	7 3/8"	7 1/4"	7 1/8"
1 1/2"	8 5/8"	8 1/2"	8 3/8"	8 1/4"	7 1/8"	7"	7 7/8"	7 3/4"	7 5/8"
2"	9 1/8"	9"	8 7/8"	8 3/4"	8 5/8"	8 1/2"	8 3/8"	8 1/4"	8 1/8"

MUR FINI

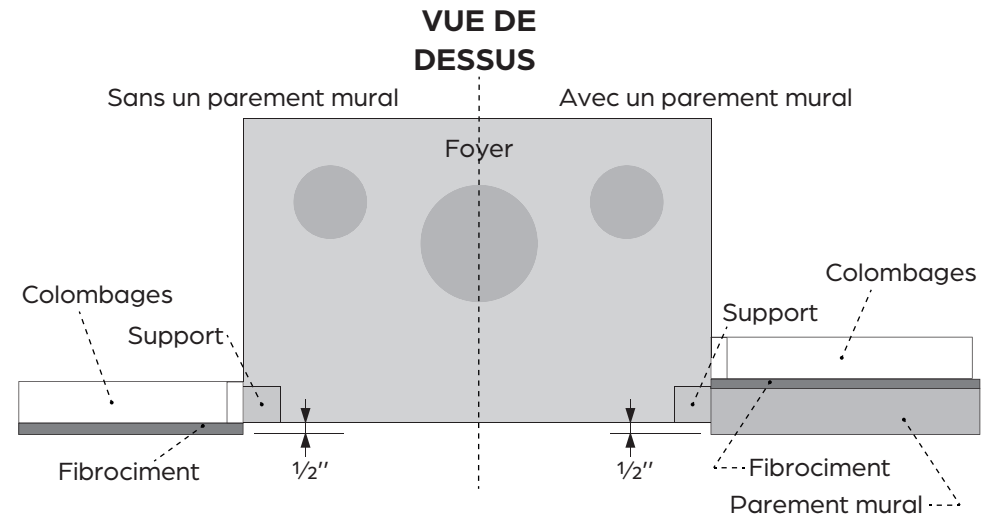

La profondeur de la cavité est influencée par le parement mural.

Lors de l'insertion du foyer, le devant du caisson doit être en retrait de 1/2" par rapport à la façade du parement mural. De ce fait, la devanture ne touchera pas le mur directement. La structure de colombages sera donc plus reculée pour compenser l'épaisseur du mur fini.

Si le parement mural a une surface inégale, il faut se fier à la plus grande profondeur pour le calcul afin d'éviter les interférences.

Pour toutes questions concernant une installation hors normes, communiquer avec le service à la clientèle de Stûv America.

2.3 SUPPORTS ET CONVECTION






Après avoir inséré et nivelé le foyer dans le mur, installé la cheminée et raccordé le kit convexe en respectant les spécificités, suivre ces indications:

Étape 5 En réinstallant les quatre traverses de finition horizontales illustrées, positionner celle qui est la plus près de l'âtre du foyer à sa hauteur maximale.

Étape 6 Dévisser les vis des deux traverses de fixation horizontales supérieures sur un côté à la fois.

Étape 7 Placer le support approprié en alignant ses trous avec ceux des deux traverses horizontales et des trous de fixation du caisson isolé et revisser le tout.

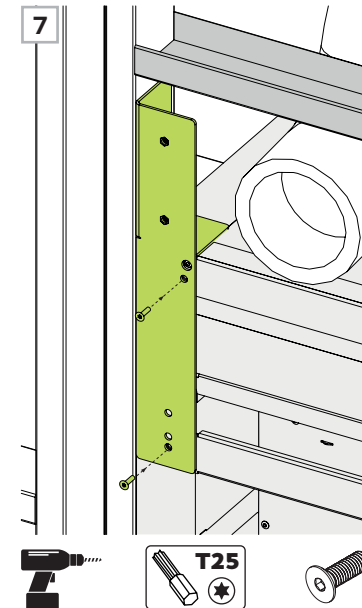
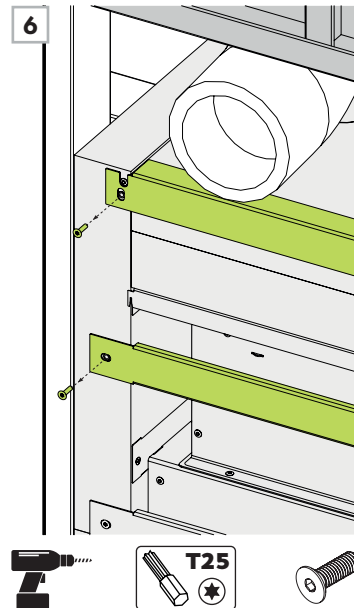
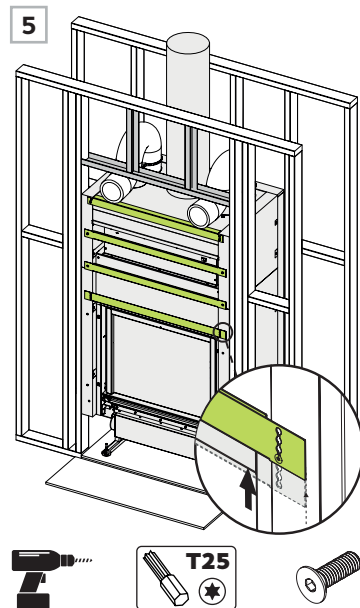


Répéter les étapes 6 et 7 pour l'autre côté.

Étape 8 Solidifier les supports grâce à des vis à bois (non incluses) dans la charpente **A** et dans le caisson du foyer **B**.

Étape 9 Préparer la plaque d'ancrage en installant les connecteurs de 6" de diamètre x 4" de longueur avec les maxclips et les vis autoperceuses.

Étape 10 Joindre les tuyaux flexibles isolés du foyer aux connecteurs de la plaque d'ancrage avec des collets de serrage.

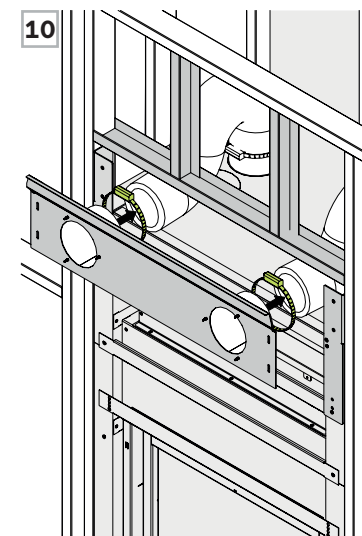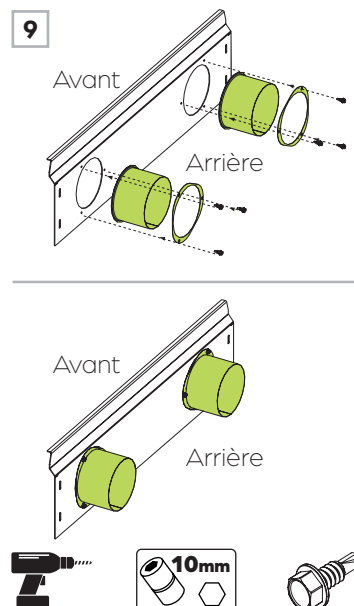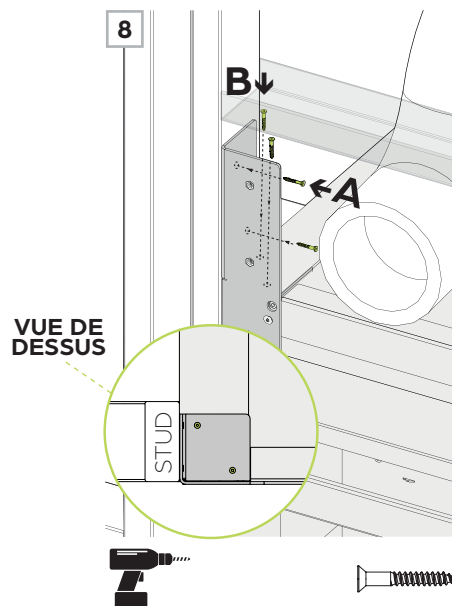




2.4 DEVANTURE



Étape 11 Aligner le bas de l'encoche de la plaque d'ancrage avec le dessus des supports droit et gauche. Assembler le système grâce aux vis à embase.

Étape 12 Repérer les quatre rectangles prédécoupés sur la façade du foyer autour de l'âtre et plier ces encoches à 90° à l'aide d'un tournevis plat.

À l'aide d'un marteau, créer quatre crochets à partir des encoches préalablement pliées. S'assurer que la partie verticale des crochets est bien parallèle avec la façade du foyer.

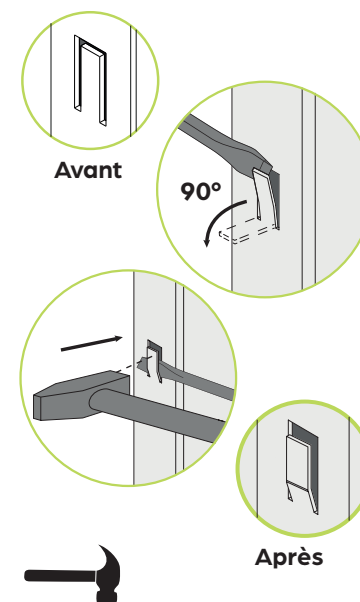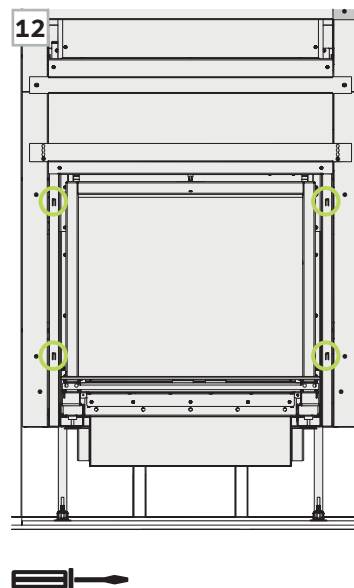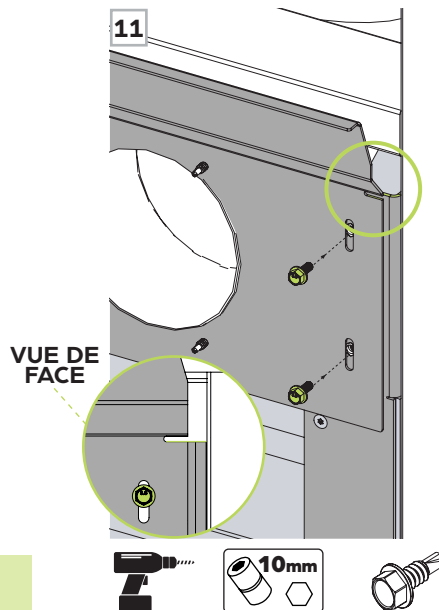




NOTE

La plaque d'ancrage pourra être ajustée en hauteur au besoin lors de l'installation de la devanture pour un alignement de l'âtre parfait !

Étape 13 Valider la dimension entre le dessus de la plaque d'ancrage et le bas de l'ouverture du foyer. Ajuster la plaque au besoin et poser le parement mural.

Étape 14 Accrocher la devanture sur la plaque d'ancrage et les crochets en la centrant avec l'ouverture du foyer. Le cas échéant, apposer le socle pour la SF5.

Étape 15 Valider l'alignement entre le bas des ouvertures du foyer et de la devanture. Ajuster le positionnement de la plaque d'ancrage au besoin pour les aligner.

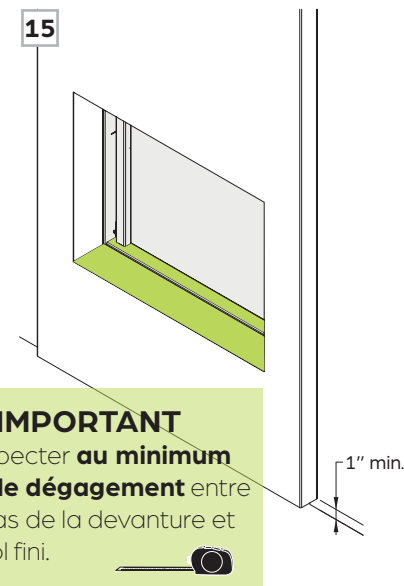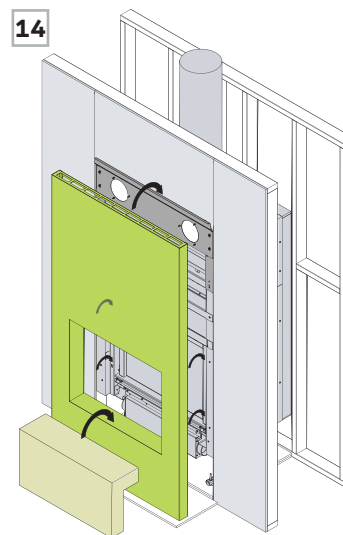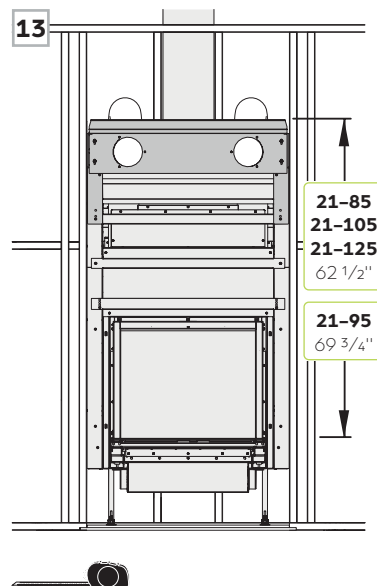

IMPORTANT

Respecter **au minimum 1" de dégagement** entre le bas de la devanture et le sol fini.



Les foyers Stûv sont conçus par :

Stûv sa – Belgique
stuv.com

Rue Jules Borbouse n°4 B-5170
Bois-de-Villers

Et fabriqués en Amérique du Nord par :

Stûv America inc. – Canada
stuvamerica.com

34, Boulevard de l'Aéroport
Bromont Qc Canada J2L 1S6

1-514-396-3463 | 1-866-487-7888