


SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE s[6]H

NOTICE COMPLÉMENTAIRE

Garder ces instructions pour référence future

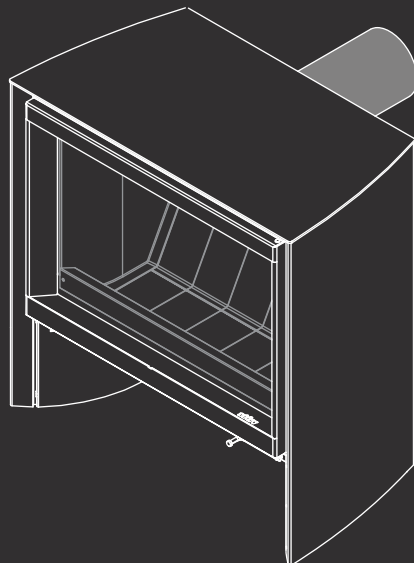

MATÉRIEL À PRÉVOIR



Perceuse-visseuse



Douille hexagonale
10 mm



Kit de cheminée
(flexible ou rigide)



Pince



Marteau



Pince coupante



IMPORTANT


Ce document est une notice complémentaire de la notice d'installation du **s[6]H**. Ces informations doivent être suivies afin de réussir l'installation.

1.1 DIMENSIONS



ENTRÉE D'AIR ET SORTIE DE FUMÉE - ARRIÈRE

Installation p.23 et 30

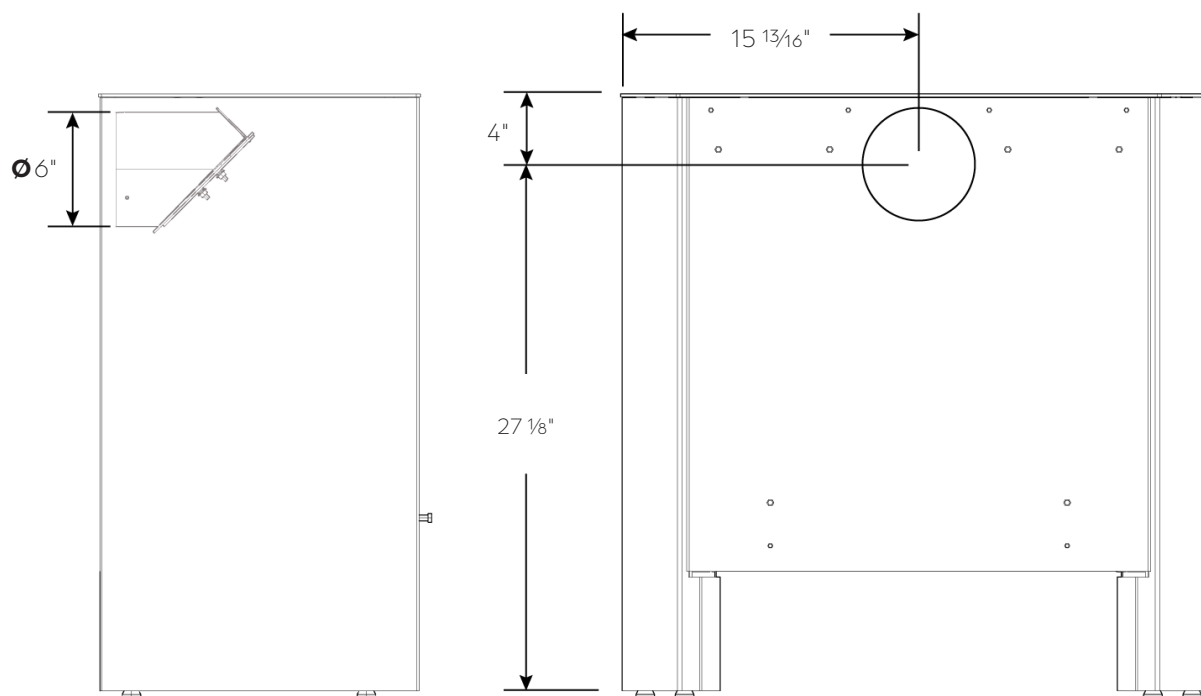


VUE DE CÔTÉ

VUE ARRIÈRE

1.2 DÉGAGEMENTS MINIMUM



VUE DE DESSUS (HORS ALCÔVE)

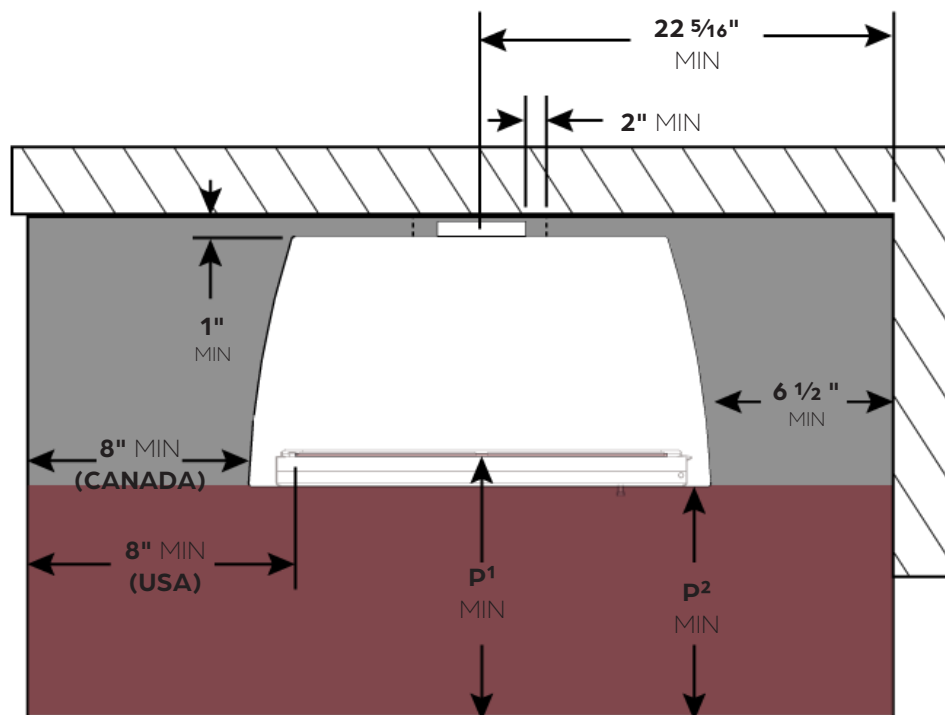

ATTENTION


Voir la notice principale pour connaître tous les détails sur les dégagements obligatoires selon votre pays.

Lorsque la cheminée est installée à l'arrière de l'appareil, il est obligatoire d'installer une protection de sol sous la cheminée et 2" de chaque côté de la cheminée.

Lorsqu'un appareil est installé à moins de 200 mm (8 po) d'un mur, la protection contre les braises n'a besoin de s'étendre que jusqu'à la base du mur.

En alcôve, les dégagements autour de l'appareil doivent correspondre à ceux dans la notice d'installation principale (**3.3 Dégagements minimum – Alcôve**). La distance à l'arrière de l'appareil ne peut pas être réduite.

PROTECTION DE SOL

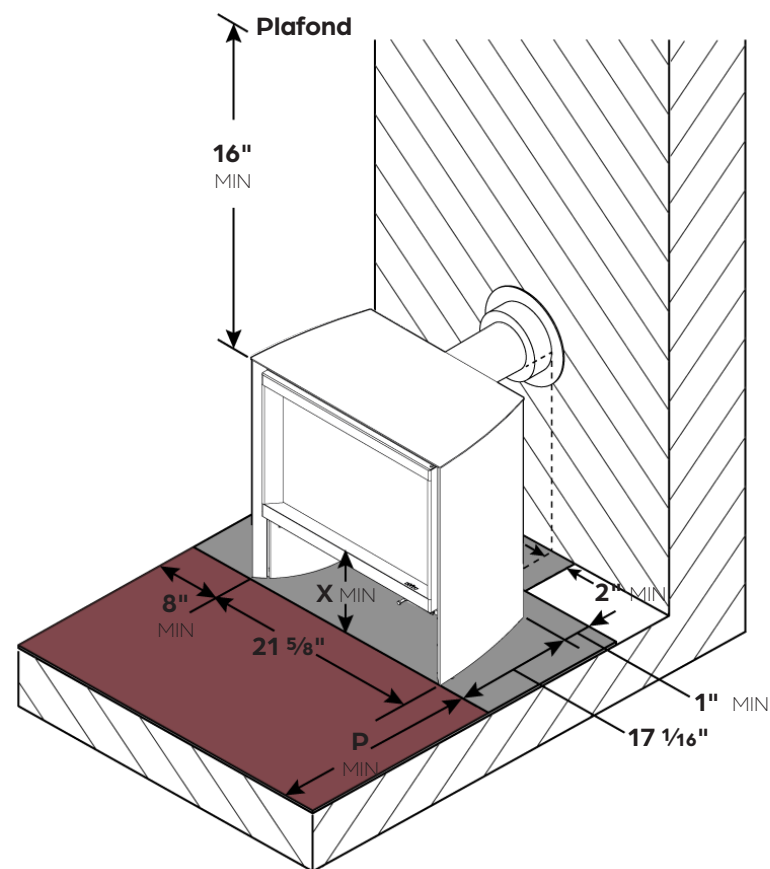

PAYS	X	FACTEUR R	P ¹ MIN	P ² MIN
Canada	n/a	0	18"	16"
États-Unis	11" à 17"	1.5	16"	14"
	17"	0	16"	14"

2.1 PRÉPARATION DES PAREMENTS






OPTION : SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE

Étape 1 Valider que vous avez bien acheté le plateau nécessaire pour ce type d'installation.



Suivre les instructions dans la notice principale jusqu'à la pose du plateau.

Étape 2 Préparer les deux panneaux de dos pour la sortie de fumée arrière

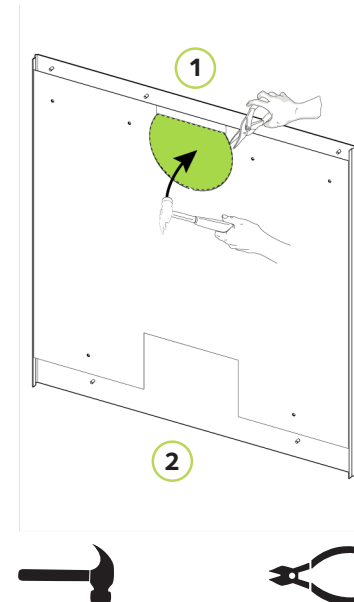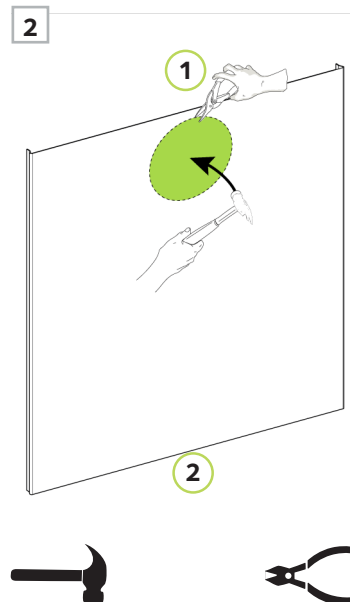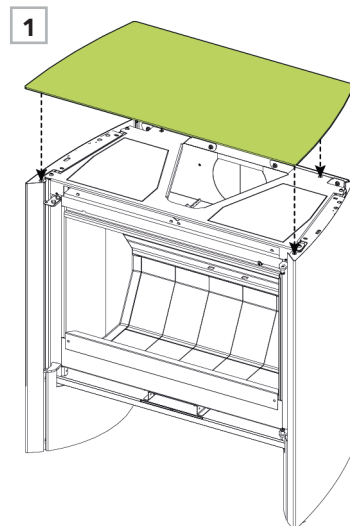

Étape 3 Déballer et installer le plateau.

Étape 4 Positionner le plateau à l'aide des axes de centrage.

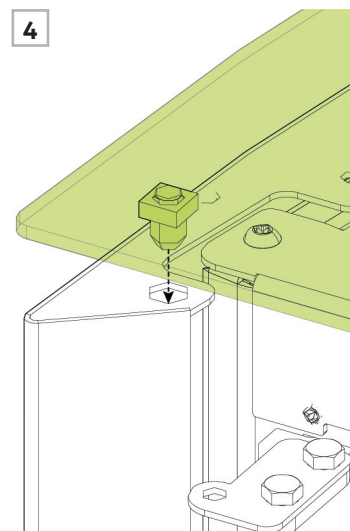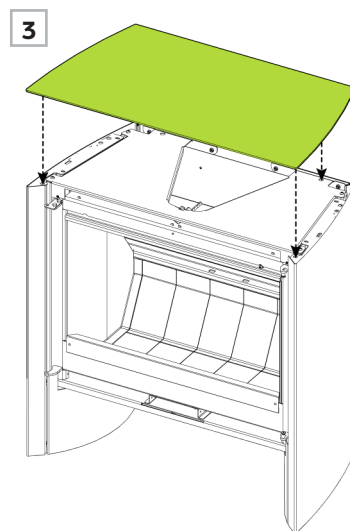

2.2 CONNECTER LA CHEMINÉE






Reprendre la sortie de fumée afin de la préparer pour la réinstaller. Deux méthodes de connexions sont possible: avec et sans adaptateur.

Étape 35 Glisser l'**adaptateur** dans la sortie de fumée et aligner les trous. Visser les deux pièces ensemble afin de les solidifier.

Étape 36 Placer la première section de cheminée sur l'adaptateur et visser ensemble.




Étape 37 Si l'**adaptateur n'a pas été choisi**, insérer des vis dans les trous de la première section de cheminée et les aligner avec ceux de la sortie de fumée. Visser seulement pour centrer les vis. Ne pas trop serrer pour éviter de déformer la cheminée.

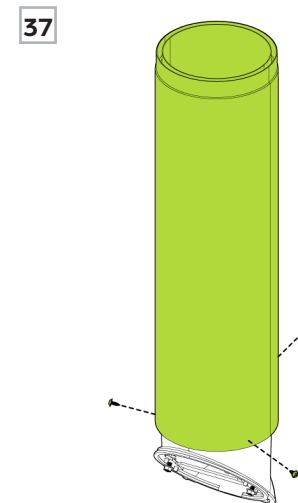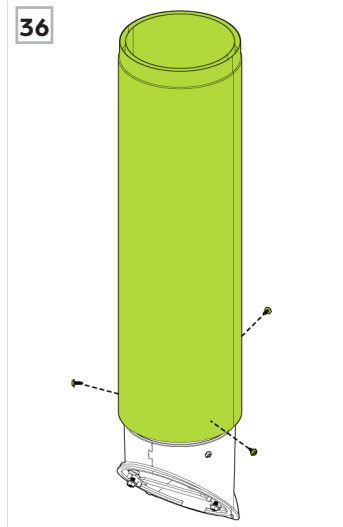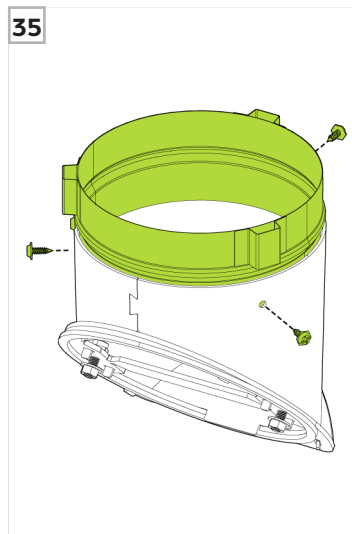

Étape 8 Insérer l'assemblage de sortie de fumée à l'arrière de l'appareil.

Étape 9 Positionner les goudjons dans les fentes.

Étape 10 Centrer les languettes dans les rainures et mettre les écrous sur les goudjons de la sortie de fumée.

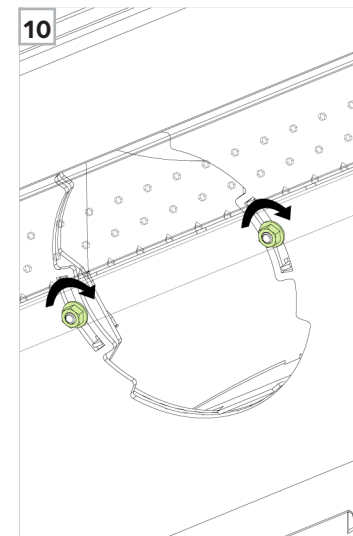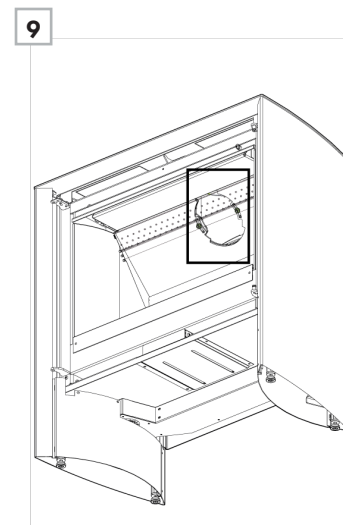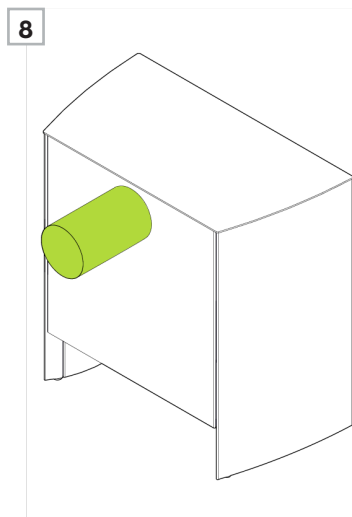

3.1 INSTALLATION DE LA CHEMINÉE



ATTENTION

En addition à tous les requis inscrits dans la notice principale, la cheminée doit avoir une **longueur verticale** minimale pour ce type d'installation.

